Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (**www.samsungmobile.com**) i instalirajte u vaš PC.
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Program za instaliranje Kiesa**.
3. Koristeći PC data kabl, priključite vaš uređaj na PC. Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32111E
Serbian. 01/2011. Rev. 1.1

Samsung Wave II GT-S8530

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj telefon će vam omogućiti mobilnu komunikaciju i zabavu visokog kvaliteta, zasnovane na Samsungovoj izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike telefona.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima telefona.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu www.samsungmobile.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva za korisnike se zasniva na operativnim sistemima Bada i može da varira u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
- Softver mobilnog uređaja možete da nadogradite na adresi www.samsungmobile.com.

- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi** (predstavlja **Poruke**, i na kraju **Sastavi**).

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja Taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva).

Autorska prava

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi Oracle i/ili predstavničkih kompanija. Druga imena mogu biti žigovi njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD su zaštićene robne marke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su inkorporprirane pod licencom SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije DivX, Inc. i koriste se pod licencom.
  Pokriveno jednim ili više sledećih patenata u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premium sadržaj

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

Sadržaj

Sastavljanje 9

- Raspakivanje 9
- Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 9
- Punjenje baterije 11
- Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 13

Prvi koraci 16

- Uključivanje i isključivanje telefona 16
- Upoznavanje sa telefonom 17
- Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 21
- Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera 22
- Pristupanje menijima 22
- Pokretanje aplikacija i upravljanje njima 24
- Korišćenje widget-a 24
- Prilagođavanje telefona 25
- Unos teksta 29
- Pristup informacijama o pomoći 33

Komunikacija 34

- Pozivanje 34
- Dnevnici 40
- Poruke 41
- E-pošta 46
- IM 49
- Social Hub 49

Zabava 50
Kamera 50
Video plejer 60
Mediji 62
Muzički plejer 67
FM radio 71
Igre i drugo 74

Lične informacije 76
Kontakti 76
Kalendar 78
Zadatak 79
Beleška 80
Snimač govora 80

Web 82
Internet 82
Samsung Apps 86
Sinhronizacija 87
Sajtovi zajednice 88
Navigacija 88

Mogućnost povezivanja 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 93
AllShare 95
Mobilna pristupna tačka 97
GPS 98
TV veze (režim TV izlaza) 100
Veze sa računarom 101

Alatke 104
Sat 104
Kalkulator 105
Mini dnevnik 105
Moji nalozi 106
Moji fajlovi 107
Počni pretragu 109

Podešavanja 110
Pristupanje meniju „Podešavanja“ 110
Profil letenja 110
Mogućnost povezivanja 110
Zvučni profili 111
Ekran i osvetljenje 112
Opšte 112
Datum i vreme 113
Meni i widget-i 114
Aplikacije 114
Bezbednost 120
Memorija 121
Resetuj 121
O telefonu 121
Ažuriranje softvera 122
Special 122

Rešavanje problema 123

Bezbednosne mere predostrožnosti 128

Indeks 137

Sastavljanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Koristite samo onaj softver koji je Samsung odobrio. Piratski ili ilegalni softver može da izazove oštećenja ili probleme u radu koji nisu pokriveni garancijom proizvođača.

- Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašem regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš telefon.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Ukoliko je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] i izaberite **Da** da biste ga isključili.
2. Skinite poklopac zadnje strane.

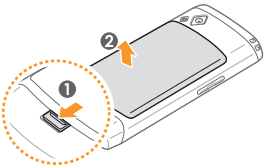

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja poklopca zadnje strane.

3. Ubacite SIM ili USIM karticu.

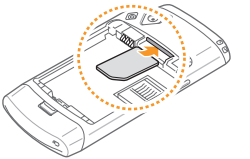

- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Ukoliko ne ubacite SIM ili USIM karticu, na telefonu ćete moći da koristite samo usluge za koje nije neophodna mreža i neke menije.

4 Stavite bateriju.

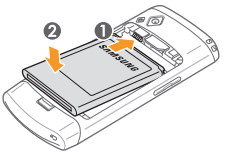

5 Vratite poklopac zadnje strane.

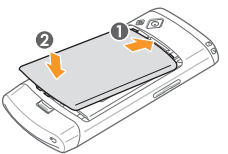

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

Možete da punite telefon pomoću priloženog putnog ispravljača ili tako što ćete povezati telefon sa računarom pomoću kabla za prenos podataka sa računara.

Koristite samo one punjače i kablove koje je Samsung odobrio. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da dovedu do eksplodiranja baterije ili mogu oštetiti telefon.

Kada baterija bude skoro prazna, telefon će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija skoro prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Punjenje pomoću putnog ispravljača

1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu telefona.

2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

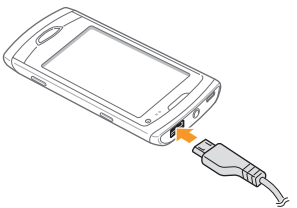

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.

- Možete da koristite telefon dok se puni, ali možda će tako bateriji trebati više vremena da se u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Telefon će se možda zagrejati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.
- Ukoliko se telefon ne puni kako bi trebalo, odnesite telefon i punjač u Samsungov servisni centar.

4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne pomera), isključite putni ispravljač iz telefona, a zatim iz strujne utičnice.

Nemojte da vadite bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. Tako možete da oštetite telefon.

› Punjenje pomoću kabla za prenos podataka sa računara

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu telefona.
2. Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka sa računara u višefunkcionalnu utičnicu.
3. Uključite drugi kraj kabla za prenos podataka sa računara u USB port na računaru.

   U zavisnosti od vrste kabla za prenos podataka sa računara koji koristite, može da prođe izvesno vreme pre nego što punjenje počne.

4. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne pomera), isključite kabl za prenos podataka sa računara iz telefona, a zatim iz računara.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti potpuno kompatibilne sa vašim telefonom. Korišćenje nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti telefon, memorijsku karticu ili podatke sačuvane na kartici.

- Vaš telefon podržava samo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ako ubacite karticu koja je formatirana sa drugačijom strukturom fajlova, telefon će zatražiti da je ponovo formatirate.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.

1 Skinite poklopac zadnje strane i izvadite bateriju.

2 Ubacite memorijsku karticu.

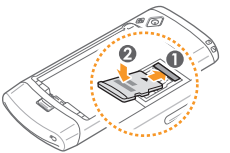

3 Ubacite memorijsku karticu na mesto.

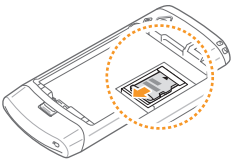

4 Zamenite bateriju i zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

1 Uverite se da telefon trenutno ne koristi memorijsku karticu.

2 Skinite zadnji poklopac i izvadite bateriju.

3 Izvadite memorijsku karticu.

4 Zamenite bateriju i zadnji poklopac.

Nemojte da vadite memorijsku karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice ili telefona.

Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Detalji memorijske kartice** → **Format** → **Da**.

Pre nego što formatirate memorijsku karticu, nemojte da zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih podataka koji su sačuvani na telefonu. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka do kojeg je došlo usled mera koje je preduzeo korisnik.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
3. Izaberite željeni jezik za displej i izaberite **Naredna**.
4. Izaberite željene jezike za unos teksta i izaberite **Naredna**.
5. Izaberite svoju vremensku zonu, a zatim kliknite na **Naredna**.
6. Podesite vreme i datum, a zatim izaberite **Naredna**.
7. Izaberite **Sačuvaj** (ako je neophodno).

Da biste isključili telefon, pritisnite i držite [ ] a zatim izaberite **Da**.

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na telefonu koristili samo usluge za koje nije neophodna mreža, pređite na profil letenja. U režimu menija izaberite **Podešavanja** → **Profil letenja**.

Upoznavanje sa telefonom

Izgled telefona

Tasteri

Taster		Funkcija
	Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; U pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje dnevnika poziva i poruka.
	Meni	Pristupanje režimu menija; Pokreće menadžer zadataka radi prikaza svih aktivnih aplikacija (pritisnite i držite); U pasivnom režimu rada ili dok koristite aplikaciju, pristupite **Počni pretragu** (pritisnite dva puta).
	Uključivanje i isključivanje/ prekidanje poziva	Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i držite); Prekidanje veze; U meniju omogućava povratak na pasivni režim.

Taster		Funkcija
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona.
	Zaključaj	Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera; otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera (pritisnite i držite).
	Kamera	U pasivnom režimu rada, omogućava uključivanje kamere; u režimu rada kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Pasivni ekran

Kada je telefon u pasivnom režimu rada, videćete pasivni ekran. Na pasivnom ekranu možete da vidite status telefona i da pristupite aplikacijama.

Pasivni ekran sadži podrazumevane panele, i možete dodavati nove panele na pasivni ekran. ► str. 25

Listajte nalevo ili nadesno u panelu na pasivnom ekranu. Na vrhu ekrana možete da izaberete da pređete direktno na odgovarajući panel na pasivnom ekranu.

Ikone indikatora

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Režim letenja je aktiviran
	Pretraživanje mreže

Ikona	Definicija
	Veza sa GPRS mrežom
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Wi-Fi je aktiviran
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa web serverom
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Govorni poziv je u toku

Ikona	Definicija
	Video poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Normalan profil je aktiviran

Ikona	Definicija
	Nečujno profil je aktiviran
	Trenutno vreme
	Nivo napunjenosti baterije

› Panel sa prečicama

U pasivnom režimu rada ili tokom korišćenja aplikacije, izaberite u oblasti sa ikonama indikatora da biste otvorili panel sa prečicama.

Izaberite ikone za aktiviranje ili deaktiviranje WLAN i Bluetooth funkcija. Možete i da uključite ili isključite zvuk telefona i proverite nove poruke i upozorenja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

- Nemojte koristiti oštre predmete kako ne biste ogrebali ekran osetljiv na dodir.
- Nemojte da dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može dovesti do neispravnosti u radu ekrana osetljivog na dodir.
- Nemojte da dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. U vlažnim uslovima ili kada se izloži vodi ekran osetljiv na dodir može postati neispravan.

- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Na ekranu osetljivom na dodir postoji sloj koji otkriva slabo električno pražnjenje koje proizvodi ljudsko telo. Da biste dobili najbolje rezultate, ekran osetljiv na dodir pritiskajte vrhom prsta. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodir oštrim predmetima, kao što su optička olovka ili olovka.

Upravljajte ekranom osetljivim na dodir tako što ćete uraditi sledeće:

- Kucnite: Jednom kucnite prstom da biste izabrali ili otvorili meni, opciju ili aplikaciju.
- Kucnite i držite: Kucnite stavku i držite je duže od dve sekunde da biste otvorili iskačuću listu sa opcijama.
- Dvaput kucnite: Kucnite brzo dvaput prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok pregledate fotografije ili web strane.
- Pomeranje: Kucnite i pomerajte prst po ekranu da biste izabrali stavke.

- Prevucite i otpustite: Kucnite prstom i držite ga na nekoj stavki, a zatim pređite prstom po ekranu da biste premestili stavku.
- Brzo kucnite: Brzo kucnite prstom na ekran da biste aktivirali aplikaciju.
- Zumiranje oblasti: Postavite dva prsta na ekran i razmaknite ih da biste uvećali ili ih spojite da biste umanjili.

- Telefon isključuje ekran osetljiv na dodir ako ne koristite telefon u naznačenom periodu. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za zaključavanje.
- Možete takođe da podesite trajanje pozadinskog svetla. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Trajanje pozadinskog svetla**.
- Neke liste sadrže indeks sa desne strane. Kucnite na slovo da biste prešli na stavke koje počinju tim slovom. Pređite prstom preko indeksa da biste brzo pomerali sadržaj liste.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona.

Pritisnite taster za zaključavanje da biste zaključali ekran. Pritisnite i zadržite taster za zaključavanje da biste otključali ekran. Odnosno, pritisnite taster za zaključavanje i pomerite sivi prozor prstom.

Možete i da podesite da telefon automatski zaključa ekran osetljiv na dodir i tastere kada ne koristite telefon u naznačenom periodu. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Dodir** → **Automatsko zaključavanje dodirnog panela**.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu:

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster „Meni" kako biste pristupili režimu rada „Meni".

2 Pomerite se nalevo ili nadesno do ekrana glavnog menija.
Na vrhu ekrana možete da izaberete da pređete direktno na odgovarajući ekran glavnog menija.

3 Izaberite meni ili aplikaciju.

4 Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.

- Vaš telefon ima ugrađen senzor pokreta koji otkriva u kom smeru je okrenut telefon. Ukoliko zarotirate uređaj dok koristite neke funkcije, interfejs će se automatski prebaciti u položeni prikaz. Da biste podesili interfejs kako biste zadržali orijentaciju dok rotirate uređaj, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Gestovi** → **Orijentacija** → **Promeni orijentaciju**.
- Dok koristite uređaj možete da snimite sliku ekrana tako što ćete istovremeno pritisnuti taster „Meni" i taster za zaključavanje. Slika će biti sačuvana u **Moji fajlovi** → **Slike**.

Organizovanje aplikacija u režimu rada „Meni"

Možete da reorganizujete aplikacije u režimu rada „Meni" tako što ćete promeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa vašim željama i potrebama.

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster „Meni" kako biste pristupili režimu rada „Meni".

2 Izaberite u gornjem levom uglu ekrana.

3 Prevucite ikonu aplikacije na željeno mesto.
Možete premestiti ikonu aplikacije na drugi ekran glavnog menija. Takođe možete da promenite najčešće korišćene aplikacije na dnu ekrana. Premestite aplikaciju sa dna ekrana na ekran glavnog menija i premestite aplikaciju koju želite da koristite u pasivnom režimu rada direktno na dno ekrana.

4 Izaberite sa gornje leve strane ekrana.

Dodavanje novih ekrana glavnog menija

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster „Meni" kako biste pristupili režimu rada „Meni".

2 Izaberite u gornjem levom uglu ekrana.

3 Rotirajte uređaj za položeni prikaz.

4 Izaberite ⊕ da biste dodali novi ekran glavnog menija. Možete da dodate najviše deset ekrana.

Izaberite ⊖ da biste uklonili ekran iz glavnog menija.

5 Rotirajte telefon u pravcu kazaljki na satu za uspravni prikaz.

6 Izaberite ⚙ u gornjem levom uglu ekrana.

Pokretanje aplikacija i upravljanje njima

› Pokretanje više aplikacija

Telefon vam omogućava da istovremeno pokrenete više aplikacija.

Da biste pokrenuli više aplikacija, pritisnite softverski taster „Meni“ da biste se vratili u glavni meni, a zatim izaberite aplikaciju koju ćete pokrenuti.

› Korišćenje menadžera zadataka

Možete da upravljate većim brojem aplikacija pomoću menadžera zadataka. Da biste pokrenuli menadžer zadataka:

1 Pritisnite i držite softverski taster „Meni“. Ikone aktivnih aplikacija će se pojaviti.

2 Aktivne aplikacije možete da kontrolišete na sledeći način:

- Za prebacivanje između aplikacija, izaberite jednu od ikona aktivnih aplikacija.
- Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite ⊖.
- Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve aplik.**

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koji pružaju praktične funkcije i informacije na pasivnom ekranu.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako koristite widget koji je zasnovan na Webu možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.

› Otvaranje trake sa alatkama widget-a

Da biste widget vratili na traku sa widget-ima, kucnite i zadržite ga dok se ne pojavi žuti okvir, a zatim ga prevucite do trake sa widget-ima.

Možete da organizujete svaki panel pasivnog ekrana pomoću svojih omiljenih widget-a. Pomerite se nalevo ili nadesno, a zatim postavite widget-e na bilo koje mesto na ekranu. Da biste premestili widget na pasivni ekran, dodirnite widget i zadržite ga dok se ne prikaže žuti okvir, a zatim ga postavite bilo gde na ekranu.

› Upravljanje widget-ima zasnovanim na Webu

Možete da izaberete profil widget-a da biste se povezali na web usluge i pogledali preuzete widget-e.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Meni i widgeti** → **Widget**.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Dodavanje novih panela na pasivni ekran

Možete da dodate nove panele na pasivni ekran da biste organizovali widget-e prema svojim željama i potrebama.

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Widget** u gornjem levom uglu ekrana.
2. Rotirajte uređaj za položeni prikaz.
3. Izaberite + da biste dodali nove panele na pasivni ekan. Možete da dodate najviše deset panela.

Izaberite ⊖ da biste uklonili panel sa pasivnog ekana.

4 Rotirajte telefon u pravcu kazaljki na satu za uspravni prikaz.

5 Izaberite **Gotovo** u gornjem levom uglu ekrana.

Podešavanje trenutnog datuma i vremena

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Datum i vreme**.

2 Izaberite opciju vremenske zone, a zatim vremensku zonu.

3 Unesite trenutno vreme i datum, a zatim podesite format vremena i datuma.

4 Izaberite **Nazad**.

Prilagođavanje jačine tona tastera

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

2 Prilagodite jačinu tona tastera tako što ćete pritisnuti taster za jačinu zvuka ili prevući klizač.

Prilagođavanje jačine vibracija na ekranu osetljivom na dodir

Možete da podesite jačinu vibracija koju ćete osetiti kada dodirujete ekran telefona.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Dodir**.

2 Prevucite klizač ispod opcije **Eho vibracije** da biste prilagodili jačinu vibracija.

3 Izaberite **Podesi**.

Prelazak na nečujni profil

U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i držite # da biste isključili ili uključili tonove telefona.

Podešavanje zvučnih profila

Možete da promenite zvuke telefona tako što ćete prilagoditi trenutni zvučni profil ili preći na drugi zvučni profil. Da biste podesili profil:

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Zvučni profili**.

2 Izaberite profil koji koristite.

3 Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i druge zvuke telefona. ► str. 111

Raspoložive opcije zvuka se razlikuju u zavisnosti od izabranog profila.

4 Izaberite **Podesi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite polje za potvrdu pored profila, a zatim izaberite **Podesi**.

Izbor tapeta za pasivni ekran

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.

2 Izaberite sliku.

Da biste izabrali sliku iz foldera sa slikama, izaberite taj folder.

3 Izaberite **Podesi**.

Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

Podešavanje osvetljenosti ekrana

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje**.

2 Prevucite klizač ispod opcije **Osvetljenje** da biste prilagodili osvetljenje.

3 Izaberite **Podesi**.

Nivo osvetljenosti ekrana utiče na brzinu trošenja baterija.

Zaključavanje telefona

Možete da zaključate telefon tako što ćete aktivirati šifru telefona.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.

2 Izaberite **Zaključavanje telefona**.

3 Unesite novu šifru dužine od 4 do 8 cifara i izaberite **Gotovo**.

4 Ponovo unesite novu šifru i izaberite **Gotovo**.

Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

Kada omogućite zaključavanje telefona, prilikom uključivanja telefona najpre morate da unesete šifru.

- Ako zaboravite šifru, odnesite telefon u Samsungov servisni centar u kome će vam otključati telefon.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Možete da zaključate telefon tako što ćete aktivirati PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
2. Izaberite **PIN zaključan**.
3. Unesite PIN kod za SIM ili USIM karticu i izaberite **Gotovo**.

Kada omogućite PIN zaključavanje, prilikom uključivanja telefona morate da unesete PIN kod.

- Ako unesete pogrešan PIN kod preveliki broj puta, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete kod za otključavanje PIN-a (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako ste blokirali SIM ili USIM karticu tako što ste uneli pogrešan PUK kod, odnesite karticu kod provajdera da je deblokira.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj na navedene brojeve telefona kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj.

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
2. Izaberite **Mobilni tražilac**.

3 Unesite šifru i izaberite **Gotovo**.

4 Izaberite **OK** za nastavak.

5 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite .

6 Pritisnite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.

7 Unesite broj telefona i pozivni broj (sa znakom +).

8 Kad završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **OK**.

9 Izaberite polje za unos pošiljaoca.

10 Unesite ime pošiljaoca.

11 Izaberite **Sačuvaj**.

Preko interneta možete da kontrolišete izgubljeni uređaj. Posetite http://www.samsungdive.com kako biste pogledali detaljne informacije o ovoj funkcionalnosti.

Unos teksta

Tekst možete da unesete tako što ćete izabrati znakove na virtuelnoj tastaturi ili ispisujući tekst rukom na ekranu.

Promena načina unosa teksta

Kada kucnete polje za unos teksta, pojaviće se panel za unos teksta sa Qwerty tastatura će biti podrazumevano prikazana.

Broj	Funkcija
1	Promena veličina slova.
2	Prelazak na režim rada „Broj/Simbol“.

Broj	Funkcija
3	Umetanje razmaka; Unesite tačku i razmak (dvaput kucnite); Prikaz često korišćenih simbola (dodirnite i zadržite).
4	Brisanje unosa.
5	Početak novog reda.
6	Promena jezika unosa; Pristupite podešavanjima tastature (dodirnite i zadržite).

Da biste promenili režim unosa teksta, dodirnite i zadržite i izaberite **Tip tastature** → metod unosa teksta.

Opcija	Funkcija
Tastatura	Izaberite znakove na tastaturi.
Qwerty tastatura	Izaberite znakove na Qwerty tastaturi.
Rukopis ceo ekran	Pišite bilo gde na ekranu.
Polje rukopisa	Unesite tekst u polja za unos.

Unošenje teksta pomoću načina unosa

1. Promenite način unosa teksta.
2. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere ili pišite na ekranu da biste uneli tekst.

Pri unošenju teksta, rotirajte uređaj da biste prikazali Qwerty tastaturu na širokom ekranu. Izaberite virtuelne tastere po potrebi da biste uneli tekst.

Kada unosite tekst sa Qwerty tastaturom, dodirnite i zadržite i izaberite **Prediktivni unos teksta**. Unesi prva dva slova reči i onda će se pojaviti alternativna lista reči. Izaberite , a zatim drugu reč sa prikazane liste.

Kada unosite tekst pomoću tastature, na raspolaganju su vam sledeći načini:

Režim	Funkcija
Abecedni	Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Režim	Funkcija
T9 (Prediktivni unos teksta)	1. U režimu ABC izaberite **T9** (tačka postaje zelena). 2. Pritiskajte odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite ⎵ da biste umetnuli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite < i neku drugu reč sa liste koja se pojavi. **Dodavanje reči u T9 rečnik** Ako ne možete da pronađete reč na listi ponuđenih reči, možete da dodate reč u T9 rečnik. Izaberite **Dodaj reč** u desnom delu liste alternativnih reči.
Numerički	Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj. Možete da unosite brojeve tako što ćete kucnuti i držati virtuelni taster u ABC ili T9 režimu.

Režim	Funkcija
Simbol	1. Izaberite ◀ ili ▶ da biste došli da željenog skupa simbola. 2. Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

Kada je aktiviran režim za unos predvidljivog teksta, možete da koristite režim neprekidnog unosa input mode.

1. Kucnite i držite ⊞ i izaberite **Neprekidan unos**.
2. Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
3. Zastanite za trenutak na drugom slovu i prevucite prst do sledećeg slova.

4 Nastavite sve dok ne završite reč.

5 Odvojite prst na poslednjem slovu. Reč je uneta u polje za unos teksta.

6 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.

Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja kako biste tekst koristili u drugim aplikacijama.

1 Kucnite i držite polje za unos teksta dok se ne pojavi .

2 Izaberite **Izaberi** sa liste opcija.

3 Prevucite prstom preko teksta i zaustavite pri početku tačke obeležavanja.

Reč koju želite da označite možete da dodirnete dva puta.

4 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** da biste kopirali i zalepili tekst, odnosno isekli i zalepili tekst u klipbord.

5 U drugoj aplikaciji kucnite i držite polje za unos teksta.

6 Izaberite **Zalepi** da biste umetnuli tekst iz klipborda u polje za tekst.

Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako možete da pristupite korisnim informacijama o ključnim funkcijama telefona.

1. U pasivnom režimu rada, otvorite traku sa alatkama widget-a i izaberite ? (ako je potrebno).
2. Izaberite widget pomoći na pasivnom ekranu.
3. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
4. Izaberite temu pomoći da biste saznali više o nekoj aplikaciji ili funkciji.
5. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste videli više informacija.
   Da biste se vratili na prethodni nivo, izaberite .

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije za pozivanje, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanjem i korišćenjem funkcija vezanih za pozive.

› Upućivanje poziva i odgovaranje na njega

Možete da koristite dugmad ili ekran osetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, završavanje ili odbacivanje poziva.

Pozivanje

1 U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Pritisnite [ ] ili izaberite da biste uputili govorni poziv.
Za video poziv izaberite .

Kada, tokom glasovnog pozivanja, držite uređaj u blizini lica, on automatski zaključava dodirni ekran kako ne bi došlo do slučajnog unosa.

3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 77
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, pritisnite [ ] → **Poziv**.

Odgovor na poziv

1 Kada primate poziv, pritisnite [ ].

Kada telefon zvoni, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste prilagodili jačinu zvuka ili pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka nadole da biste isključili ton zvona.

2 Za video poziv, pritisnite [ ] i izaberite **Pokaži me** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi.
Aktivira se objektiv prednje kamere da bi prikazao vašu sliku.

3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Odbijanje poziva

Kada primate poziv, pritisnite [ ]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

- Možete da podesite listu brojeva sa kojih će dolazni pozivi biti automatski odbijeni. ► str. 37
- Možete da pošaljete poruku kada odbijate dolazne pozive. Da biste podesili poruke, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Odbaci poziv uz slanje poruke**.

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **0** da biste ubacili karakter **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] da biste pozvali broj.

› Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalice u telefon, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste pozvali poslednji birani broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim pritisnite i zadržite to dugme.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

Slušalica koja se isporučuje uz uređaj dizajnirana je isključivo za njega i možda nije kompatibilna sa drugim telefonima i MP3 plejerima.

› Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Kada je govorni poziv u toku, možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da biste preuzeli poziv koji je na čekanju, izaberite **Obus.ček.**

- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**. Funkciju zvučnika možete da aktivirate pokretom. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Gestovi** → **Spuštanje (poziv uz spikerfon)**. Zatim, dok traje poziv, telefon postavite na sto ili ravnu površinu.

  U bučnom okruženju možda nećete jasno čuti neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.
- Da biste isključili mikrofon tako da sagovornik ne može da vas čuje, izaberite **Isklj. ton**.
- Da biste slušali sagovornika i sa njim razgovarali preko slušalica, izaberite **Slušalice**.
- Da biste trenutni poziv pretvorili u video poziv, izaberite ••• → **Pređi na video poziv**.
- Da biste uklonili spoljašnju buku kako bi vas druga strana jasnije čula, izaberite ••• → **Redukcija šuma uključena**.
- Da biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje, a zatim birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite **Prihvati** kada se oglasi ton poziva na čekanju. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste prekinuli poziv na čekanju, izaberite **Zameni** → **Završi poziv**.
- Da biste ostvarili razgovor sa više sagovornika (konferencijski poziv) uputite drugi poziv ili odgovorite na njega, a zatim izaberite **Pridruži** kada se povežete sa sagovornikom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu poziva sa više učesnika da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste povezali aktuelnog korisnika sa korisnikom koji je stavljen na čekanje, izaberite ••• → **Prebaci**. Vi ćete biti isključeni iz poziva.

Korišćenje opcija u toku video poziva

Kada je video poziv u toku, možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste sakrili svoju sliku od sagovornika, izaberite **Sakrij me**.
- Da biste izabrali drugu sliku koja će se prikazivati sagovorniku, izaberite **Odlazna slika**.
- Da biste snimili sliku sagovornika, kucnite i zadržite video sliku sagovornika i izaberite **Fotografiši**.
- Da biste snimili video poziv, kucnite i zadržite video sliku sagovornika i izaberite **Snimi video poziv**.
- Da biste slušali sagovornika i sa njim razgovarali preko slušalica, izaberite [•••] → **Prebaci na slušalice**.
- Da biste naizmenično koristili prednji i zadnji objektiv kamere, izaberite [•••] → **Promeni kameru** ili kucnite i zadržite svoju sliku i izaberite **Promeni kameru**.
- Da biste podesili osvetljenje, izaberite [•••] → **Osvetljenje** ili kucnite i zadržite svoju sliku i izaberite **Osvetljenje**.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite [•••] → **Zumiranje**. Funkcija zumiranja je dostupna samo kada koristite zadnju kameru.
- Da biste primenili efekat zamućenja na svoju sliku, izaberite [•••] → **Efekat zamućenja** ili kucnite i zadržite svoju sliku i izaberite **Efekat zamućenja**. Funkcija efekta zamućenja je dostupna samo kada koristite prednju kameru.
- Da biste prilagodili podešavanja video poziva, izaberite [•••] → **Podešavanja**.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazati ikonicu propuštenog poziva ( ) kada imate propušten poziv.

Otvorite panel za prečice i izaberite propušten poziv. Izaberite poziv iz dnevnika poziva i pritisnite [ ] za poziv.

Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, režim fiksnog biranja (FDN) ili preusmeravanje ili zabrana poziva.

Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbacivali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbijenih,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Izaberite ••• → **Kreiraj**.
3. Unesite broj koji želite da odbijete i izaberite **Sačuvaj**.
4. Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 2-3.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

Upućivanje lažnog poziva

Možete da simulirate dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Da biste ponovo aktivirali pristupni taster za lažno pozivanje: u meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv** → **Sačuvaj**.

Da biste uputili lažni poziv, u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka. Lažni poziv pristiže nakon navedenog vremenskog perioda.

Možete da promenite vreme odlaganja lažnog poziva. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva**.

Možete da učinite lažne pozive uverljivijima tako što će se tokom njih reprodukovati snimljeni glas. Da biste snimili glas,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Izaberite **Koristi lažni govorni poziv** → **Snimi razgovor**.
3. Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
4. Govorite u mikrofon.

   Tokom snimanja izaberite ❙❙ da biste pauzirali, a ● da biste nastavili snimanje.
5. Kada završite, izaberite **Sačuvaj** → **Sačuvaj**.

Možete i da podesite da se prikažu slika za identifikaciju pozivaoca i ime ili broj pozivaoca kako bi lažni poziv delovao uverljivije.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Izaberite **Ime** ili **Broj**.
3. Unesite ime ili broj.
4. Izaberite **Slika lažnog pozivaoca**.

5 Izaberite polje za sliku → neka od opcija.

6 Dodajte sliku tako što ćete izabrati neku iz foldera sa slikama ili tako što ćete snimiti novu.

7 Izaberite **Nazad** → **Sačuvaj**.

Korišćenje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti odlazne pozive, osim za one brojeve koji su sačuvani na SIM ili USIM kartici. Morate da podesite listu brojeva za fiksno biranje u imeniku da biste mogli da koristite režim fiksnog biranja. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Režim fiksnog biranja**.

2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **Gotovo**.

Podešavanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna funkcija za upućivanje poziva na drugi broj, koji sami odredite. Možete da podesite ovu funkciju za nekoliko uslova odvojeno, kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao kada već razgovarate telefonom ili kada se nalazite van oblasti pokrivene mrežom.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** ili **Video poziv** → **Preusmeravanje poziva**.

2 Izaberite uslov.

3 Izaberite **Preusmeri na** → **Kontakti** da biste dodali kontakt ili **Na drugi broj** da biste uneli broj na koji će se pozivi preusmeravati.

4 Izaberite **Aktiviraj**.

Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja služi za ograničavanje izvesnih vrsta poziva ili za sprečavanje drugih da upućuju pozive sa vašeg telefona.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** ili **Video poziv** → **Zabrana poziva**.

2 Izaberite tip poziva koje želite da ograničite.

3 Izaberite **Aktiviraj**.

4 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **Gotovo**.

Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu kada već imate aktivan poziv. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** → **Poziv na čekanju**.

2 Izaberite **Aktiviraj**.

Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Dnevnici

Saznajte kako da pregledate dnevnike i upravljate dnevnicima poziva koje ste uputili, primili ili propustili i poruka koje ste poslali ili primili.

› Prikaz dnevnika poziva i poruka

Možete da pregledate dnevnike poziva i poruka filtriranih prema tipu.

1 U meniju izaberite **Dnevnici**.

2 Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali tip dnevnika pri vrhu ekrana.

Iz evidencije poziva i poruka možete da obavljate pozive i šaljete poruke direktno kontaktu tako što ćete brzo da pomerite kontakt nalevo ili nadesno.

3 Izaberite dnevnik da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

U prikazu detalja možete da birate broj, da pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili na listu odbijenih.

› Prikaz menadžera dnevnika

U menadžeru dnevnika možete da proverite koliko je podataka ili poruka poslato ili primljeno, kao i troškove i trajanje poziva.

1 U meniju izaberite **Dnevnici** → ••• → **Menadžer dnevnika**.

2 Izaberite opciju koju želite.

Opcija	Funkcija
Trajanje poziva	Pregledajte podatke o vremenu poziva, kao što su trajanje poslednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.

Opcija	Funkcija
Brojač poruka	Pogledajte broj poruka koje ste poslali ili primili.
Brojač e-poruka	Pogledajte broj e-poruka koje ste poslali ili primili.
Troškovi poziva	Pogledajte evidenciju o troškovima vezanim za pozive, kao što su troškovi poslednjeg poziva i ukupan trošak za sve pozive. Možete i da podesite valutu i cenu po jedinici ili ograničenje troškova kako biste ograničili pozive u skladu sa vašim planom pozivanja. Brojač troškova će možda biti nedostupan, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice

Možete da resetujete evidenciju u menadžeru dnevnika. Na svakom ekranu izaberite **Reset**.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van lokalne mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi**.
2. Izaberite **Kontakti**.

   Možete da ručno unesete broj ili da izaberete neki broj iz dnevnika poziva ili iz grupe tako što ćete izabrati drugu opciju.
3. Potvrdite izbore u poljima pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
4. Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
5. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

- Ukoliko odlučite da ne pošaljete poruku odmah, možete da je sačuvate u folderu sa skicama da biste je upotrebili kasnije.
- Ukoliko dođe do greške prilikom slanja poruke, ona će se sačuvati u otpremnom sandučetu kako biste kasnije mogli ponovo da pokušate da je pošaljete.
- Kada je poruka uspešno poslata, biće sačuvana u folderu sa poslatim porukama.

Podešavanje MMS profila

Da biste slali i primali multimedijalne poruke, morate da aktivirate profil za povezivanje na MMS server. Pored profila koje je vaš provajder unapred podesio, možete da dodate sopstvene profile za povezivanje.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.

2 Izaberite **Kreiraj**.

3 Prilagodite parametre profila za povezivanje.

Opcija	Funkcija
Podesi ime	Unesite ime za profil.
Pristupi imenu	Unesite ime pristupne tačke.
Tip autentikacije	Izaberite tip autentikacije.
Identifikacija korisnika	Unesite svoje korisničko ime.
Šifra	Unesite šifru.
Protokol	Izaberite mrežni protokol.
URL početne strane	Unesite adresu MMS servera.
Adresa proksija	Unesite adresu proksi servera.
Vreme čekanja (Sek.)	Unesite koliko dugo će telefon čekati odgovore od mreže.
Napredna podešavanja	Prilagodite IP i DNS adrese i klasu saobraćaja.

4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

5 U meniju izaberite **Poruke** → [•••] → **Podešavanja** → **Multimedijalne poruke** → **Profili multimedijalnih poruka**.

6 Izaberite profil veze → **Podesi**.

Slanje multimedijalne poruke

1 U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi**.

2 Izaberite **Kontakti**.

Možete da ručno unesete broj ili adresu e-pošte ili da izaberete neki broj iz dnevnika poziva ili iz grupe tako što ćete izabrati drugu opciju.

3 Potvrdite izbore u poljima pored kontakata i izaberite **Dodaj**.

Kada budete uneli adresu e-pošte, telefon će vas pitati da li želite da pošaljete multimedijalnu poruku. Izaberite **OK** da biste odgovorili potvrdno.

4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

5 Izaberite [ ] i priložite fajl.

Možete da izaberete fajl sa liste fajlova, da snimite fotografiju ili zvuk.

6 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pregledanje tekstualne ili multimedijalne poruke

Poruke koje ste primili, poslali ili sačuvali se automatski razvrstavaju u sledeće foldere sa porukama.

- **Primljeno**: Primljene poruke
- **Poslato**: Poslate poruke
- **Otprema**: Poruke koje se trenutno šalju ili čekaju da budu poslate
- **Skice**: Poruke koje ste sačuvali da biste ih koristili kasnije

1 U meniju izaberite **Poruke**, onda izaberite razgovor. Podrazumevano, vaše poruke su grupisane po kontaktu, kao razgovor putem poruka. Da biste promenili režim prikaza, izaberite [•••] → **Prikaz foldera**.

2 Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Na listi poruka koristite sledeće opcije:

- Kako biste pregledali poruke u pregledu razgovora, izaberite [•••] → **Prikaz razgovora**.
- Da biste obrisali poruke, izaberite [•••] → **Obriši**.
- Da biste potražili poruku koju želite, izaberite [•••] → **Pretraga**.
- Da biste premestili poruku u kreirani folder, izaberite [•••] → **Premesti u Moje foldere** na listi poruka.
- Da biste pogledali obrasce poruka ili da biste pristupili folderima koje ste kreirali, izaberite [•••] → **Moji folderi**.
- Da biste primali poruke iz svih kanala ili iz mojih kanala, izaberite [•••] → **Info poruke**.
- Kako biste pregledali poruke u sandučetu za spam, izaberite [•••] → **Sanduče za spam**.
- Da biste razvrstali poruke onako kako želite, izaberite [•••] → **Listaj po**.
- Da biste bekapovali poruke [•••] → **Bekapuj tekstualne poruke**.
- Da biste prilagodili podešavanja poruka, izaberite [•••] → **Podešavanja**.

› Preslušavanje poruka govorne pošte

Ukoliko ste podesili telefon tako da se propušteni pozivi preusmeravaju na server za govornu poštu, pozivaoci mogu da ostave govorne poruke kada ne odgovorite na dolazni poziv. Da biste pristupili prijemnom sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **1**.
2. Pratite uputstva servera za govornu poštu.

Morate da sačuvate broj servera za govornu poštu da biste mogli da pristupite tom serveru. Taj broj možete da dobijete od vašeg provajdera.

› Korišćenje obrazaca za poruke

Saznajte kako da kreirate i koristite obrasce za tekstualne i multimedijalne poruke kako biste brzo i lako kreirali nove poruke.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U meniju izaberite **Poruke**.
2. Izaberite [•••] → **Moji folderi** → **Obrasci** → **Kreiraj**.

3 Unesite tekst i izaberite **Sačuvaj**.

Sada možete da ubacite tekstualni obrazac u polje za tekst dok kreirate tekstualnu, multimedijalnu ili e-poruku pomoću opcije za ubacivanje.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1 U meniju izaberite **Poruke**.

2 Izaberite [•••] → **Moji folderi** → **MMS na kartici** → **Kreiraj**.

3 Kreirajte multimedijalnu poruku sa naslovom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao obrazac. ► str. 43

4 Izaberite **Sačuvaj**.

Sada možete da koristite multimedijalni obrazac da biste kreirali novu multimedijalnu poruku. Na listi MMS kartica pritisnite i zadržite neki obrazac, a zatim izaberite **Pošalji**. Obrazac će se otvoriti kao nova multimedijalna poruka.

› Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

Saznajte kako da kreirate foldere da biste upravljali porukama u skladu sa vašim željama i potrebama.

1 U meniju izaberite **Poruke**.

2 Izaberite [•••] → **Moji folderi** → **Kreiraj**.

3 Unesite novo ime foldera i izaberite **Gotovo**.

Sada možete da premestite bitne poruke iz prijemnog sandučeta i iz poslatih poruka u prilagođeni folder kako biste lakše upravljali njima ili kako biste ih zaštitili od nehotičnog brisanja.

› Slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da zatražite pomoć slanjem SOS poruke navedenim primaocima.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U meniju izaberite **Poruke**.

2 Izaberite [•••] → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.

3 Izaberite **Slanje SOS-a** da biste aktivirali funkciju slanja SOS poruka.

4 Izaberite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.

5 Izaberite polje za unos, unesite broj primaoca, a zatim izaberite **OK**. Pređite na korak 9.

Da biste izabrali broj sačuvan na listi kontakata, izaberite **Nedavno**, **Kontakti** ili **Grupe**, a zatim nastavite sa sledećim korakom.

6 Izaberite kontakte i izaberite **Dodaj**.

7 Izaberite broj telefona (ako je potrebno).

8 Kad završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **OK**.

9 Izaberite **Ponovi** i izaberite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.

10 Izaberite **Podesi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, ekran osetljiv na dodir i tastatura moraju biti zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete i zadržite taster za zaključavanje.

E-pošta

Saznajte kako da kreirate i šaljete e-poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

› Podešavanje naloga e-pošte i profila za e-poštu

Pored naloga e-pošte koji je vaš provajder unapred definisao, možete da dodate lične naloge e-pošte. Pored toga, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje za korišćenje usluga e-pošte.

Podešavanje naloga e-pošte

1 U meniju izaberite **E-pošta** → **Ostalo**.

Da biste podesili nalog za određenu uslugu e-pošte, izaberite ime te usluge.

2 Prilagodite podešavanja naloga tako što ćete pratiti uputstva na ekranu:

Opcija	Funkcija
Naziv naloga	Unesite naziv za nalog. Ova opcija je dostupna samo kada podešavate novi nalog e-pošte.
Adresa e-pošte	Unesite adresu e-pošte.
Korisničko ime	Unesite svoje korisničko ime za nalog.
Šifra	Unesite šifru za nalog.
SMTP server	Unesite adresu SMTP servera (odlaznog servera).
SMTP port	Unesite broj porta SMTP servera.
Bezbedna veza	Podesite bezbednosni protokol za SMTP server.
Tip servera dolazne pošte	Izaberite tip dolaznog servera (POP3 ili IMAP4).
POP3 server/ IMAP4 server	Unesite adresu dolaznog servera.
POP3 port/IMAP4 port	Unesite broj porta dolaznog servera.
Bezbedna veza	Podesite bezbednosni protokol za dolazni server.

Izbor profila e-pošte

1 U meniju izaberite **E-pošta** → [•••] → **Podešavanja** → **Profili e-pošte**.

2 Izaberite profil, a zatim izaberite **Podesi**.

› Slanje e-poruke

1 U meniju izaberite **E-pošta** → neki nalog → **Sastavi**.

Možete da izaberete **Lista naloga** da biste videli druge naloge.

2 Izaberite **Kontakti**.

Možete da ručno unesete adresu e-pošte ili da izaberete neku adresu iz dnevnika poziva ili iz grupe tako što ćete izabrati drugu opciju.

3 Izaberite polja za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.

4 Izaberite polje „Cc/Bcc“ da biste dodali još primalaca.

5 Izaberite polje za naslov da biste uneli naslov.

6 Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke.

7 Izaberite [•••] → **Priloži stavke** i priložite fajl.

Možete da izaberete fajl sa liste fajlova ili da snimite fotografiju, video zapis ili zvuk.

8 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pregledanje e-poruka

1 U meniju izaberite **E-pošta** → neki nalog.

2 Dođite do prijemnog sandučeta.

3 Izaberite [•••] → **Preuzmi**.

4 Izaberite e-poruku ili zaglavlje.

5 Ako ste izabrali zaglavlje, izaberite **Preuzmi** da biste pogledali telo e-poruke.

Sinhronizovanje e-pošte sa Exchange serverom

Kada konfigurišete podešavanja sinhronizacije možete da sinhronizujete e-poruke sa Exchange serverom. Da biste konfigurisali Exchange server,

1 U meniju izaberite **E-pošta** → [•••] → **Podešavanja** → **Nalozi e-pošte** → **Nova** → **Exchange ActiveSync**.

2 Prilagodite podešavanja za Exchange server tako što ćete pratiti uputstva na ekranu:

Opcija	Funkcija
Adresa e-pošte	Unesite adresu e-pošte za Exchange server.
Korisničko ime	Unesite svoje korisničko ime za Exchange server.
Šifra	Unesite šifru za Exchange server.

Opcija	Funkcija
Domen	Unesite domen vaše adrese e-pošte.
URL servera	Unesite URL adresu Exchange servera.
Koristi SSL	Podesite uređaj tako da koristi SSL (Secure Sockets Layer) protokol kako bi se poboljšala bezbednost.

3 Kada prilagodite podešavanje servera, izaberite tačku pored tipova podataka koji treba da se sinhronizuju.

Za sinhronizovanje e-poruka i događaja u kalendaru možete da podesite interval za sinhronizaciju.

4 Kada završite, pritisnite **Gotovo**.

Da biste sinhronizovali e-poruke,

1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog na Exchange serveru.

2 Izaberite [•••] → **Preuzmi**.

IM

Možete koristiti Palringo za razgovor sa vašim prijateljima ili porodicom.

1 U meniju izaberite **IM**.

2 Unesite korisničko ime i šifru da biste se prijavili.

3 Ćaskajte sa prijateljima i članovima porodice direktno.

Drugi program za razmenu instant poruka može biti dostupan u zavisnosti od regije ili provajdera usluga.

Social Hub

Saznajte kako da pristupite aplikaciji Social Hub™, integrisanoj komunikacionoj aplikaciji za e-poštu, trenutne poruke, kontakte i informacije iz kalendara. Više detalja potražite na adresi http://socialhub.samsungmobile.com.

1 U meniju izaberite **Social Hub**.

2 Proverite koje sadržaje obezbeđuje aplikacija Social Hub i koristite ih.

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimite i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimite fotografije rezolucije do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) i video zapise pri rezoluciji do 1280 x 720 piksela. Fotografije se čuvaju u jpg formatu a video snimci u mp4 formatu.

› Snimanje fotografije

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.

2 Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

- Interfejs kamere se pojavljuje samo u pejzažnom prikazu.
- Kucnite ekran da biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje ako je ne koristite u naznačenom periodu.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene za snimanje ili uslova snimanja.

3 Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.

Broj	Funkcija
1	Proverite status i podešavanja kamere. • : Rezolucija • : Podrazumevana lokacija za čuvanje • : Broj fotografija koje možete da snimite (prema raspoloživoj memoriji)
2	Prebacite se na kamkorder.
3	Promenite režim snimanja.
4	Promenite režim scene.
5	Promenite podešavanja kamere.
6	Promenite podešavanja blica. Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru da automatski koristi blic kada je to potrebno.
7	Promenite režim fokusa. Možete da snimate krupne planove ili da podesite kameru tako da automatski fokusira objekat ili lica osoba.
8	Prilagodite osvetljenje. Izaberite + da biste ga povećali ili – da biste ga smanjili.
9	Pogledajte sliku ili video zapis koje ste poslednje snimili.

4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili prikaz.

5 Dodirnite i zadržite bilo gde na pregledu ekrana da biste promenili fokus kamere.

6 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.

Fotografija se automatski čuva.

Nakon fotografisanja, izaberite ▸ da biste pregledali fotografije koje ste snimili.

- Da biste pogledali još fotografija, pomerite se nalevo ili nadesno ili nagnite uređaj nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih (približite prste da biste umanjili prikaz). Da biste izašli iz režima zumiranja, izaberite **Stv. vel.**
- Da biste podesili fotografiju kao omiljenu, izaberite ★.
- Da biste započeli slajd-šou sa fotografijama i video zapisima, izaberite ▶. Pritisnite ekran da biste zaustavili projekciju slajdova.
- Da biste pogledali detalje fotografije, izaberite i.
- Da biste pogledali indeksne sličice svih fotografija i video zapisa, izaberite ⊞.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši** → **Da**.
- Da biste na fotografiji upotrebili neke dodatne funkcije, izaberite ••• i jednu od sledećih opcija:
  - **Pošalji putem**: Pošaljite fotografiju drugima putem multimedijalne poruke, e-poruke ili Bluetooth bežične veze. Možete i da pošaljete fotografiju uređaju koji podržava funkciju DLNA koristeći **AllShare**.
  - **Slanje**: Objavite fotografiju na sajtu zajednice ili u blogu.
  - **Postavi kao**: Postavite fotografiju kao tapet ili kao sliku za identifikaciju pozivaoca za kontakt.
  - **Izmeni oznaku**: Dodajte ili izmenite oznaku da biste kategorisali fotografiju.
  - **Izmeni**: Izmena fotografije. (▶ str. 63)
  - **Štampaj putem Bluetooth-a**: Štampanje fotografije putem Bluetooth bežične veze
  - **Kreiraj film**: Kreirajte video zapise. (▶ str. 65)

› Snimanje fotografija pomoću unapred podešenih opcija za različite scene

Kamera vam pruža unapred definisana podešavanja za razne scene. Jednostavno možete da izaberete odgovarajući režim za uslove snimanja i objekat.

Na primer, ako fotografišete noću, izaberite noćni režim koji koristi produženu ekspoziciju. Kada fotografišete osobe, a izvor svetlosti se nalazi iza njih, izaberite režim za kontra-svetlo, koji umanjuje kontrast između osvetljenih i tamnih oblasti.

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2 Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3 Izaberite SCN → scena → .
4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
5 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje retuširane fotografije

Možete da sakrijete nesavršenosti na licu koristeći režim „Lepota“.

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2 Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3 Izaberite → **Lepota**.
4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
5 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografije u režimu snimanja osmeha

Kamera može da prepoznaje lica osoba i da vam olakša snimanje njihovih nasmejanih lica.

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2 Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3 Izaberite → **Snimanje osmeha**.
4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
5 Pritisnite taster kamere.

Usmerite objektiv kamere prema objektu. Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, telefon automatski snima fotografiju.

Snimanje fotografija u nizu

Možete lako da snimite niz fotografija objekata u pokretu. Ovo je korisno kada fotografišete decu koja se igraju ili sportski događaj.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Neprekidno**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i držite taster kamere. Kamera će nastaviti da snima fotografije sve dok ne pustite taster kamere.

Snimanje panoramske fotografije

Možete da snimite širokougaone panoramske fotografije pomoću režima za snimanje „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za fotografisanje pejzaža.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite → **Panorama**.
4. Izaberite smer.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster kamere da biste snimili prvu fotografiju.
7. Polako pomerajte telefon i pravcu koji ste izabrali i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.

   Kada poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.

8 Ponovite korak 7 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

9 Izaberite [m] da biste sačuvali panoramsku fotografiju.

Snimanje vinjete

Možete da snimite fotografije retro izgleda i atmosfere tako što ćete primeniti filtere za boje.

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.

2 Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

3 Izaberite [ ] → **Vinjeta**.

4 Izaberite [N] → ton boje.

5 Izvršite sva neophodna podešavanja.

6 Pritisnite taster kamere.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite [⚙] → [📷] da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Vidljivost napolju	Aktivirajte vidljivost na otvorenom da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja.
Tajmer	Podesite koliko dugo će biti odlaganje pre nego što kamera snimi fotografiju.
Rezolucija	Promenite opciju rezolucije.
Balans bele boje	Podesite balans boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primenite specijalni efekat, kao što su sepija ili crno-beli tonovi.
ISO	Podesite osetljivost senzora slike u kameri.
Merenje eksp.	Izaberite način za merenje ekspozicije.

Opcija	Funkcija
Kompenzacija drmanja	Umanjite zamućenost nastalu zbog vibracije ili pomeranja telefona.
Automatski kontrast	Automatski podesite kontrast između objekta i pozadine.
Detekcija treptanja	Podesite kameru tako da vas upozorava kada osobe zatvore oči.
Kvalitet snimka	Podesite nivo kvaliteta fotografija.
Podesi	Podesite kontrast, zasićenost i oštrinu.

Pre snimanja fotografije, izaberite ⚙ → 🔧 da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikazuje vođice na ekranu za pregled.

Podešavanje	Funkcija
Pregled	Podesite kameru tako da prikazuje snimljenu fotografiju.
GPS konekcija	Podesite kameru tako da u fotografije uključuje informacije o lokaciji. Da biste poboljšali kvalitet GPS signala, izbegavajte da snimate na lokacijama na kojima može da dođe do ometanja signala, kao što su prostori koje se nalaze između zgrada ili brda, ili po lošim vremenskim uslovima. Odnosno, prilagodite podešavanja za GPS vezu kako biste poboljšali GPS prijem. ► str. 110
Zvuk blende	Podesite blendu kamere tako da ispušta zvuk kada snimate fotografiju.
Čuvanje	Izaberite memorijsku lokaciju za čuvanje snimljenih fotografija.

Podešavanje	Funkcija
Resetovanje podešavanja	Resetujte menije i opcije snimanja.

Snimanje video zapisa

1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.

2 Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

3 Izaberite da biste se prebacili na kamkorder.

4 Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.

Broj	Funkcija
1	Proverite status i podešavanja kamkordera. • 720 480: Rezolucija • : Podrazumevana lokacija za čuvanje • 00:50:53: Dužina videozapisa koja se može snimiti (prema raspoloživoj memoriji)
2	Prebacite se na kameru.

Broj	Funkcija
3	Promenite režim snimanja (za prilaganje uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
4	Promenite podešavanja kamkordera.
5	Promenite podešavanja blica. Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru da automatski koristi blic kada je to potrebno.
6	Prilagodite osvetljenje. Izaberite + da biste ga povećali ili – da biste ga smanjili.
7	Pogledajte sliku ili video zapis koje ste poslednje snimili.

5 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili prikaz.

6 Pritisnite taster kamere da biste počeli sa snimanjem.

7 Izaberite ■ ili pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.

Kamkorder možda neće moći adekvatno da snimi video zapise na memorijsku karticu ako je brzina prenosa mala.

Nakon što snimite video zapise, izaberite ▸ da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pogledali još video zapisa, pomerite se nalevo ili nadesno ili nagnite uređaj nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali video zapis, izaberite ▶ na centralnom delu ekrana.
- Da biste podesili video kao omiljeni, izaberite ★.
- Da biste započeli slajd-šou sa fotografijama i video zapisima, izaberite ▶. Pritisnite ekran da biste zaustavili projekciju slajdova.
- Da biste pogledali detalje video zapisa, izaberite i.
- Da biste pogledali indeksne sličice svih fotografija i video zapisa, izaberite ▦.
- Da biste obrisali video zapis, izaberite **Obriši** → **Da**.

- Da biste upotrebili neke dodatne funkcije, izaberite [•••] i jednu od sledećih opcija:
  - **Pošalji putem**: Pošaljite video zapis drugima putem multimedijalne poruke, e-poruke ili Bluetooth bežične veze. Možete i da pošaljete video zapis uređaju koji podržava funkciju DLNA koristeći **AllShare**.
  - **Slanje**: Objavite video zapis na sajtu zajednice ili u blogu.
  - **Izmeni oznaku**: Dodajte oznaku da biste dodelili kategoriju video zapisu.
  - **Izmeni**: Izmenite video zapis. ► str. 65

Snimanje video zapisa u usporenom prikazu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite da biste se prebacili na kamkorder.
4. Izaberite → **Usporeni prikaz**.
5. Pritisnite taster kamere da biste počeli sa snimanjem.
6. Izaberite ili pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje.

Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite → da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Vidljivost napolju	Aktivirajte ili deaktivirajte opciju za vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja.
Tajmer	Izaberite koliko će vremena proći pre nego što kamera počne da snima video zapis.
Rezolucija	Promenite opciju rezolucije.
Balans bele boje	Podesite balans boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primenite specijalni efekat, kao što su sepija ili crno-beli tonovi.

Opcija	Funkcija
Kvalitet video zapisa	Podesite nivo kvaliteta vaših video zapisa.
Podesi	Podesite kontrast, zasićenost i oštrinu.

Pre snimanja video zapisa, izaberite ⚙ → 🔧 da biste pristupili sledećim opcijama:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikazuje vođice na ekranu za pregled.
Snimanje zvuka	Uključite ili isključite zvuk.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetovanje podešavanja	Resetovanje menija i opcija snimanja.

Video plejer

Koristite video plejer za reprodukovanje raznih vrsta video zapisa. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv i divx.

Da biste reprodukovali DivX video fajlove, prvo morate da registrujete telefon na DivX sajtu. U meniju izaberite **Podešavanja** → **O telefonu** → **DivX(R) VOD** → **Registracija** da biste proverili koji je vaš kôd za registraciju, a zatim posetite sajt http://vod.divx.com da biste dovršili registraciju.

› Reprodukovanje video zapisa

1. U meniju izaberite **Video plejer**.
2. Izaberite video snimak koji će se reprodukovati.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

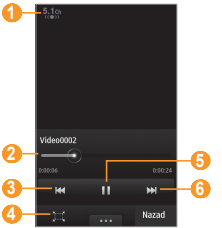

Broj	Funkcija
1	Aktivirajte ambijentalni sistem zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
2	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kucanjem trake.
3	Preskoči unazad; Vrati se unazad u fajlu (kucni i zadrži).
4	Promenite razmeru video ekrana.
5	Pauzirajte reprodukciju. Izaberite ▶ da biste nastavili reprodukovanje
6	Prelazak unapred; skeniranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).

Prilagođavanje podešavanja video plejera

Tokom reprodukcije video zapisa izaberite ••• da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Opcija	Funkcija
Titlovi uključ.	Aktivirajte ili deaktivirajte titlove na video zapisu. Ova opcija se pojavljuje samo kada postoji fajl sa titlovima. Podržani formati fajlova su srt i smi.
Osvetljenje	Podesite osvetljenost video zapisa.

Opcija	Funkcija
Mozaička pretraga	Podelite video zapis u segmente da biste primenili različita podešavanja na svaki segment.
Boja tona	Promenite ton boje.
Ponavljanje uključeno	Ponovite reprodukciju video zapisa.
Pošalji putem	Pošaljite video zapis drugima putem multimedijalne poruke, e-poruke ili Bluetooth bežične veze. Možete i da pošaljete video zapis uređaju koji podržava funkciju DLNA koristeći **AllShare**.
Postavi na web	Objavite video zapis na sajtu zajednice ili u blogu.
Detalji	Pregledajte detalje video zapisa.

Mediji

Saznajte kako da pregledate fotografije i video zapise sačuvane u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

› Pregledanje fotografija

1 U meniju izaberite **Mediji**.

Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prikaži po** → opciju.

2 Izaberite fotografiju (bez ikone reprodukovanja) koja će se prikazati.

Tokom prikazivanja fotografija koristite sledeće opcije:

- Da biste pogledali još fotografija, pomerite se nalevo ili nadesno ili nagnite uređaj nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih (približite prste da biste umanjili prikaz). Da biste izašli iz režima zumiranja, izaberite **Stv. vel.**
- Da biste podesili fotografiju kao omiljenu, izaberite .

- Da biste započeli slajd-šou sa fotografijama i video zapisima, izaberite . Kucnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste pogledali detalje fotografije, izaberite .
- Da biste registrovali lica sa fotografije u bazi podataka, izaberite .
  Da biste sortirali fotografije prema licu, izaberite **Mediji** → **Prikaži po** → **Osoba** → lice.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši** → **Da**.
- Da biste na fotografiji upotrebili neke dodatne funkcije, izaberite i jednu od sledećih opcija:
  - **Pošalji putem**: Pošaljite fotografiju drugima putem multimedijalne poruke, e-poruke ili Bluetooth bežične veze. Možete i da pošaljete fotografiju uređaju koji podržava funkciju DLNA koristeći **AllShare**. (▶ str. 95)
  - **Slanje**: Objavite fotografiju na sajtu zajednice ili u blogu.
  - **Postavi kao**: Postavite fotografiju kao tapet ili kao sliku za identifikaciju pozivaoca za kontakt.
  - **Izmeni oznaku**: Dodajte ili izmenite oznaku da biste kategorisali fotografiju.
  - **Izmeni**: Izmena fotografije. (▶ str. 63)
  - **Štampaj putem Bluetooth-a**: Štampanje fotografije putem Bluetooth bežične veze
  - **Kreiraj film**: Kreirajte video zapise. (▶ str. 65)

Reprodukovanje video zapisa

1. U meniju izaberite **Mediji**.
2. Izaberite video zapis (koji ima ikonu za reprodukciju) koji će se reprodukovati.
3. Izaberite da biste započeli reprodukciju.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera. ▶ str. 60

Menjanje slike

Izmenite slike i primenite zabavne efekte.

Podešavanje slike

1. U meniju izaberite **Mediji** → sliku.

2 Izaberite [•••] → **Izmeni**.

3 Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

Interfejs editora slika se pojavljuje samo u pejzažnom prikazu.

4 Izaberite **Podesi** → opciju za podešavanje (osvetljenje i kontrast ili boja).

Da biste sliku podesili automatski, izaberite **Autonivel...**

5 Podesite sliku po želji i izaberite **Primeni**.

6 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

7 Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).

8 Unesite novo ime fajla za sliku i izaberite **Gotovo**.

Primena efekata na slike

1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.

2 Izaberite **Efekti** → opciju efekta (filter, stil, iskrivi ili delimično zamućenje).

3 Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim **Primeni**.

Da biste primenili efekat zamućenja na određeni deo slike, izaberite **Delimično zamućenje**, pomerite pravougaonik ili mu promenite veličinu, a zatim izaberite **Primeni**.

4 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

Transformisanje slike

1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.

2 Izaberite **Transfor...** → opcija transformacije.

3 Izmenite slike po želji.

- Da biste promenili veličinu slike, pomerite traku za pomeranje na željenu veličinu i izaberite **Sačuvaj**.
- Da biste rotirali ili obrnuli sliku, izaberite orijentaciju → **Primeni**.
- Da biste opsekli sliku, iscrtajte pravougaonik oko oblasti koju želite da opsečete i izaberite **Primeni**.

4 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite.
2. Izaberite **Ubaci** → vizuelnu funkciju (tekst ili sličice).
3. Unesite tekst i izaberite **Gotovo** ili izaberite vizuelnu funkciju.
4. Premestite ili promenite vizuelnu funkciju ili tekst i izaberite **Sačuvaj** ili **Primeni**.
5. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

› Izmena video zapisa

Napravite video zapis i primeni vizuelne efekte na fajlove sa jpeg i jpg formatom.

Pravljenje novog video zapisa

1. U meniju izaberite **Mediji**.
2. Izaberite [•••] → **Kreiraj film** → Izaberi stavke.
3. Izaberite **Kreiraj film**.
4. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

   Interfejs editora videa se pojavljuje samo u pejzažnom prikazu.
5. Izaberite → **Dodaj kadar**.
6. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → sliku ili video zapis, a zatim **Dodaj**.
7. Da biste dodali još slika ili video zapisa, izaberite → **Dodaj kadar** i ponovite korak 5.

   Da biste izabrali dužinu prikazivanja slike, izaberite sliku → **Trajanje**.

   Da biste izbrisali slike ili video zapise, izaberite [•••] → **Obriši**.

   Da biste promenili raspored slika i video zapisa, dodirnite stavku i zadržite, a zatim je prevucite na željenu lokaciju.
8. Da biste dodali tekst između slika ili video zapisa, izaberite → **Dodaj tekst**.
9. Unesite željeni tekst i izaberite **Gotovo**.

10 Pomerite dodati tekst i izaberite **Primeni**.

Da biste promenili osobinu ili boju teksta izaberite ikonu u vrhu ekrana.

11 Izaberite **Kucni ovde za dodavanje pozadinske muzike** → kategoriju zvuka → zvuk → **Dodaj**.

12 Izaberite + da biste dodali efekat prelaza između slika ili video zapisa.

13 Izaberite ••• → **Podešavanja** da biste promenili rezoluciju video zapisa, lokaciju u memoriji gde ćete sačuvati novi video i podrazumevanu jačinu zvuka za video zapis.

14 Kada završite, izaberite **Napravi film**.

15 Unesite novi naziv fajla za video zapis i izaberite **Gotovo**.

16 Da biste pregledali fajl, izaberite **Da** (ako je potrebno).

Odsecanje segmenta video zapisa

1 Uvezite video zapis.

2 Izaberite video zapis → **Odseci**.

3 Izaberite ▶ da biste počeli sa reprodukcijom.

4 Pomerite A na mesto na kome želite da započne novi video zapis.

5 Pomerite B na mesto na kome želite da se završi novi video zapis.

6 Izaberite **Gotovo**.

7 Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla.

Podela video zapisa

1 Uvezite video zapis.

2 Izaberite video zapis → **Izdvoji**.

3 Izaberite ▶ da biste počeli sa reprodukcijom.

4 Pomerite A na mesto na kome želite da podelite fajl na dva klipa.

5 Izaberite **Gotovo**.

6 Umetnite efekat prelaza između dva klipa.
7 Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla.

Primena efekata na video zapis

1 Uvezite video zapis.
2 Izaberite video zapis → **Efekti**.
3 Izaberite opciju efekta → **Primeni**.
4 Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla.

Dodavanje titla video zapisu

1 Uvezite video zapis.
2 Izaberite video zapis → **Dodaj naslov**.
3 Izaberite ▶ da biste počeli sa reprodukcijom.
4 Premestite A na mesto na kome želite da se prikazuje tekst.
5 Premestite B na mesto na kome želite da tekst nestaje.
6 Izaberite **Gotovo**.
7 Izmenite željeni tekst i izaberite **Gotovo**.
8 Pomerite dodati tekst i izaberite **Primeni**.
Da biste promenili osobinu ili boju teksta izaberite ikonu u vrhu ekrana.
9 Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla.

Muzički plejer

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, i flac.

› Dodavanje muzičkih fajlova na uređaj

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 83

- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung Kies. ▶ str. 101
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 92
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 102

Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih muzičkih fajlova koji se nalaze na uređaju.

› Reprodukovanje muzike

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1 U meniju izaberite **Muzika**.
2 Pomerajte se nalevo ili nadesno do muzičke kategorije.
3 Izaberite muzički fajl.
4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1[1]	Aktivirajte ambijentalni sistem zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
2[1]	Pregledajte detalje muzičkog fajla.
3[1]	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kucanjem trake.

Broj	Funkcija
4	Prelazak unazad; skeniranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).
5[1]	Aktivirajte nasumični režim.
6[1]	Promenite režim ponavljanja (isključeno, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova).
7	Pauzirajte reprodukciju; Izaberite ▶ da bi se reprodukcija nastavila.
8	Prelazak unapred; skeniranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).

1. Ove ikone će se prikazati kada kucnete na ekran plejera.

- SRS CS Headphone™ pruža doživljaj ambijentalnog zvuka 5.1, bolji od standardnih slušalica ili bubica kada se sluša sadržaj sa više kanala, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ znatno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka, pružajući dinamičan 3D doživljaj zabave sa dubokim, bogatim basom i visokofrekventnom jasnoćom za britke detalje.

Pristupanje prikazu albuma

1. Tokom reprodukcije rotirajte uređaj za položeni prikaz.
   Ekran će se prebaciti na prikaz albuma.
2. Pomerajte se levo ili desno do albuma i izaberite sliku albuma.
3. Izaberite muzički fajl sa liste koja se nalazi pored slike albuma da biste ga reprodukovali.
4. Izaberite ❚❚ ili ▶ da biste pauzirali ili nastavili trenutnu reprodukciju.

5 Izaberite da biste se prebacili na kružni prikaz.

6 Prevucite mali krug oko velikog kruga kako biste izabrali numeru.

Za prebacivanje na drugu kategoriju, izaberite pravougaono dugme sa gornje leve strane ekrana i kategoriju.

7 Izaberite da biste se vratili na prikaz albuma.

Kreiranje liste za reprodukciju

1 U meniju izaberite **Muzika**.

2 Izaberite **Liste za reprod.** → → **Kreiraj**.

3 Unesite naslov liste za reprodukciju i pritisnite **Gotovo**.

4 Izaberite kreiranu listu za reprodukciju.

5 Izaberite **Dodaj**.

6 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

Dodavanje pesme na brzu listu

1 Tokom reprodukcije izaberite **U brzu listu** da biste sačuvali omiljene pesme na brzoj listi.

2 Da biste pregledali druge pesme na listi, izaberite **Idi u brzu listu**.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1 U meniju izaberite **Muzika**.

2 Izaberite → **Podešavanja**.

3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
Ekvilajzer	Izaberite podrazumevani tip ekvilajzera.
Efekat	Izaberite zvučni efekat.
Muzički meni	Izaberite muzičke kategorije koje će se prikazivati na ekranu fonoteke.

Opcija	Funkcija
Vizuelizacija	Izaberite animiranu vizuelizaciju koja će se prikazivati tokom reprodukcije.

Nalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite muzičkim uslugama na mreži kako biste dobili informacije o pesmi.

- Ova usluga nije dostupna kod nekih provajdera.
- Baza podataka možda ne obuhvata informacije o svim pesmama.

1. U meniju izaberite **Muzika** → [•••] → **Prepoznavanje muzike**.
2. Izaberite ● da biste snimili deo pesme.
   Nakon 10 sekundi snimanje će se automatski zaustaviti.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste poslali snimak serveru za informacije o muzici.

Dodavanje pesme na listu želja

1. Iz liste rezultata prepoznavanja muzike ili sličnih muzičkih fajlova, izaberite sliku albuma → **Dodaj u listu želja** da biste muzički fajl sačuvali na listu želja.
2. Da biste videli druge pesme na listi želja, izaberite **Muzika** → [•••] → **Lista želja**.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da uključite priložene slušalice, koje služe kao radio antena.

Slušanje FM radija

1. Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2. U meniju izaberite **FM radio**.

3 Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje stanica.

FM radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Podesite FM radio tako da automatski ponovo podešava frekvencije za stanice kada je trenutni radio signal slab.
2	Isključite FM radio. Izaberite ▶ da biste uključili FM radio.
3	Promenite frekvenciju za 0,1 MHz.
4	Potražite dostupnu radio stanicu.
5	Dodajte radio stanicu koju trenutno slušate u omiljene.
6	Promenite izlaz zvuka (slušalice ili zvučnik telefona).

› Snimanje pesme sa FM radija

1 Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.

2 U meniju izaberite **FM radio**.

3 Izaberite ▶ da biste uključili FM radio.
4 Dođite do željene radio stanice.
5 Izaberite [•••] → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
6 Kada završite sa snimanjem, izaberite **Sačuvaj**.
Snimljeni fajl će biti sačuvan u folderu **Džinglovi FM radija** (U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → **Džinglovi FM radija**).
Da biste preslušali snimljeni fajl, izaberite [•••] → **Idi u snimke** → fajl.

- Možete poslati snimljen fajl drugima tako što kucnete i zadržite snimljen fajl i izaberete opciju slanja.
- Možete obrisati snimljeni fajl tako što kucnete i zadržite snimljeni fajl i izaberete opciju **Obriši**.

Automatsko čuvanje radio stanice

1 Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2 U meniju izaberite **FM radio**.
3 Izaberite [•••] → **Skeniraj**.
4 Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
FM radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Dodavanje radio stanice koju trenutno slušate u omiljene

1 Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2 U meniju izaberite **FM radio**.
3 Izaberite ▶ da biste uključili FM radio.
4 Dođite do željene radio stanice.
5 Izaberite [+] da biste je dodali na listu omiljenih.

Prilagođavanje podešavanja FM radija

1 U meniju izaberite **FM radio**.
2 Izaberite [•••] → **Podešavanja**.

3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
Alternativna frekvencija	Podesite da li će FM radio pokušavati da ponovo podesi radio stanicu kada je signal slab.
FM radio automatski isključen	Podesite FM radio da se automatski isključuje nakon naznačenog vremena.
Čuvanje	Podesite memorijsku lokaciju za čuvanje snimljenih zvučnih snimaka.
Podrazumevani naziv fajlova snimaka	Podesite podrazumevani prefiks za snimljene zvučne snimke.

4 Kada završite, izaberite **Nazad**.

Igre i drugo

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Preuzimanje Java igara ili aplikacija možda neće biti podržano, što zavisi od softvera u telefonu.

› Preuzimanje igara i aplikacija

1 U meniju izaberite **Igre i dr.** → **Još igara**.
Telefon se povezuje sa sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.

2 Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

Igranje igara ili pokretanje aplikacija

1 U meniju izaberite **Igre i dr.**

2 Izaberite igru ili aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.

- Dostupne igre ili aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.
- Kontrole i opcije u igrama ili aplikacijama mogu da se razlikuju.
- Izaberite **Zaštiti** da biste zaštitili svoje igre ili aplikacije od nehotičnog brisanja.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanu u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici i kako da upravljate tom listom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i još mnogo toga za vaše kontakte.

› Kreiranje kontakta

1. U meniju izaberite **Kontakti** → **Kreiraj**.
2. Unesite informacije o kontaktu.
3. Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.

Možete i da kreirate kontakt sa ekrana za biranje broja.

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.
2. Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.
3. Unesite informacije o kontaktu.
4. Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Pronalaženje kontakta

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite **Pretraga** i unesite prvih nekoliko slova željenog imena.

Sa liste kontakata možete da direktno pozovete kontakt i da mu šaljete poruke, tako što ćete kontakt brzo pomeriti nalevo ili nadesno.

3. Izaberite ime kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt možete da:

- Pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku tako što ćete izabrati .
- Uputite video poziv tako što ćete izabrati .
- Uputite govorni poziv tako što ćete pritisnuti [ ].
- Izmenite informacije o kontaktu tako što ćete izabrati **Izmeni**.

- Koristite dodatne funkcije izborom opcije [•••].
  - **Obriši**: briše kontakt.
  - **Označi kao podrazumevano**: bira se podrazumevani broj za kontakt
  - **Sačuvaj u Moje fajlove**: čuvaju se kontakti u opciji Moji fajlovi.
  - **Pošalji vizitkartu putem**: deljenje informacija o kontaktu sa drugima.
  - **Kopiraj u SIM/Kopiraj u telefon**: kopiranje kartica kontakta iz memorije uređaja na SIM ili USIM karticu ili sa SIM ili USIM kartice u memoriju uređaja.

Da biste koristili dodatne opcije za kontakt, kucnite i zadržite kontakt sa liste.

Podešavanje omiljenog broja

1. U meniju izaberite **Kontakti** → **Omiljena lokacija** → **Dodaj**.
2. Potvrdite izbor u polju pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
   Kontakt je sačuvan na listi omiljenih brojeva.
   Da biste dodali broj na listu omiljenih, izaberite **Kontakti** sa liste kontakata, a zatim izaberite ★ pored imena kontakta.

Omiljeni brojevi će biti dodeljeni listi drugara na traci sa alatkama za widget-e.

Kreiranje vizitkarte

1. U meniju izaberite **Kontakti** → [•••] → **Moj profil**.
2. Unesite svoje lične podatke.
3. Izaberite **Gotovo**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Preuzimanje kontakata sa naloga u zajednicama

Možete da pregledate listu naloga na web sajtovima za zajednice i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa web sajta kontaktima na telefonu.

1. U meniju izaberite **Kontakti** → [•••] → **Nađi prijatelje**.
   Pojaviće se lista naloga koje ste dodali.
2. Izaberite nalog.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

1. U meniju izaberite **Kontakti** → **Grupe** → **Kreiraj**.
2. Izaberite memorijsku lokaciju na kojoj ćete sačuvati grupu.
3. Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Kopiranje kontakata

1. U meniju izaberite **Kontakti** → → **Kopiraj kontakte**.
2. Izaberite opciju kopiranja (sa telefona na SIM ili USIM karticu ili sa SIM ili USIM kartice na telefon).
3. Izaberite kontakte koje želite da kopirate.
4. Kada završite sa biranjem kontakata, izaberite **Kopiraj**.
5. Da biste kopirali na SIM ili USIM karticu izaberite **Da**.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne ili mesečne događaje i kako da podesite alarme kako ne biste zaboravili važne događaje.

Kreiranje događaja

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Kreir.**
3. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite režim prikaza u gornjem redu kalendara.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1 U meniju izaberite **Kalendar**.

2 Izaberite datum u kalendaru.

U mesečnom prikazu dani sa zakazanim događajima su obeleženi malim trouglom.

Da biste prešli na određeni dan tako što ćete ručno uneti datum, izaberite **Idi na**, unesite datum, a zatim izaberite **Idi na**.

3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

- Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete izabrati [•••] → **Pošalji putem** → neka od opcija.
- Kada konfigurišete podešavanja sinhronizacije možete da sinhronizujete kalendar sa Exchange serverom. ► str. 48

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, on će se oglasiti u navedeno vreme. Da biste zaustavili alarm, dodirnite i zadržite **Stop**.

Zadatak

Saznajte kako da kreirate virtuelnu listu zadataka i kako da podesite alarme da bi vas podsećali na bitne zadatke ili kako da podesite prioritet.

› Kreiranje zadatka

1 U meniju izaberite **Zadatak**.

2 Izaberite **Kreiraj**.

3 Unesite detalje zadatka.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Prikaz zadataka

1 U meniju izaberite **Zadatak**.

2 Izaberite [•••] → **Listaj po** i izaberite kategoriju po kojoj će se razvrstati zadaci.

3 Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Za dovršene zadatke čiji je rok istekao, podesite status kao završen tako što ćete izabrati zadatak, a zatim polje za potvrdu u gornjem redu.

- Možete da pošaljete zadatak drugima tako što ćete izabrati [•••] → **Pošalji putem** → neka od opcija.
- Kada konfigurišete podešavanja sinhronizacije možete da sinhronizujete zadatke sa Exchange serverom.
► str. 48

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

1. U meniju izaberite **Beleška**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite belešku.
4. Izaberite **Nazad** da biste sakrili tastaturu.
5. Izaberite boju u koju ćete promeniti boju pozadine.
6. Izaberite **Sačuvaj**.

› Prikaz beleški

1. U meniju izaberite **Beleška**.
2. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
   - Da biste pregledali sve detalje o beleškama koje se nalaze na listi beleški, izaberite **Uvećaj** ili ☑.
   - Da biste izbrisali belešku izaberite ☒.

Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete izabrati [•••] → **Pošalji putem** → neka od opcija.

Snimač govora

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

› Snimanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Snim. gov.**
2. Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
3. Govorite u mikrofon.

4 Kada završite, izaberite ■ ili **Sačuvaj**.
Beleška se automatski sačuva.

5 Da biste snimili još govornih beležaka, ponovite korake 2-4.

› Reprodukovanje govorne beleške

1 U meniju izaberite **Snim. gov.**

2 Na listi za reprodukciju izaberite govornu belešku koju želite da reprodukujete.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kucanjem trake.
2	Pauzirajte reprodukciju. Izaberite ▶ da bi se reprodukcija nastavila.

- Možete da pošaljete govornu belešku drugima tako što ćete pritisnuti i zadržati govornu belešku i izabrati opciju za slanje.
- Možete obrisati govornu belešku tako što kucnete i zadržite stavku govorne beleške i izaberete **Obriši**.

Web

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

› Podešavanje Internet profila

Da biste pristupili mreži i povezali se na Internet, morate da aktivirate profil veze. Pored profila koje je vaš provajder unapred podesio, možete da dodate sopstvene profile za povezivanje.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Prilagodite podešavanja mreže.
   ► „Podešavanje MMS profila" (str. 42)
4. U meniju izaberite **Internet** → ⋯ → **Podešavanja Interneta** → **Internet profili**.
5. Izaberite profil veze → **Podesi**.

Pretraživanje web strana

1 U meniju izaberite **Internet** da biste pokrenuli navedenu početnu stranu.

Da biste pristupili određenoj web strani, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) strane i izaberite **Idi**.

2 Krećite se po web stranama pomoću sledećih tastera:

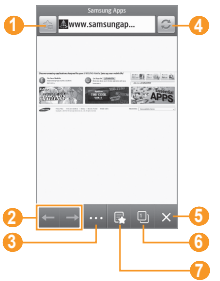

Broj	Funkcija
1	Obeležavanje trenutne web strane.
2	Kretanje nazad ili napred kroz ranije pregledane web strane (istorija).
3	Pristup listi opcija web pretraživača.
4	Osvežavanje trenutne web strane.
5	Prekinite internet vezu.
6	Otvorite web stranicu u novom prozoru ili prelazite sa jednog trenutno otvorenog prozora na drugi.
7	Otvaranje liste sačuvanih obeleživača, često posećivanih stranica i RSS kanala, kao i nedavno pregledanih web strana (istorija).

Dok pretražujete web stranu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dvaput kucnite ekran. Takođe, možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz).
- Da biste uvećavali ili umanjivali, dodirnite ekran dva puta.
- Da biste preveli reč, pritisnite i zadržite reč koju želite da prevedete, a zatim izaberite **Prevedi**.
- Da biste koristili dodatne funkcije, izaberite ⋯ i izaberite neku od sledećih opcija:
  - **Idi na početnu**: povratak na početnu stranicu.
  - **Pošalji URL putem**: slanje web adrese trenutne web strane drugima.
  - **Traži tekst**: pretraga informacija o reči.
  - **Filtriraj slike**: čuvanje ili slanje slika sa sajtova.
  - **Podešavanja Interneta**: prilagođavanje podešavanja pretraživača.

› Obeležavanje omiljenih web strana

Možete da obeležite web strane koje često posećujete kako biste im brzo pristupili. Dok pretražujete Web, izaberite ⋯ da biste obeležili trenutnu web stranu.

Ako znate web adresu neke stranice, možete ručno da je dodate u obeleživače. Da biste dodali obeleživač,

1. U meniju izaberite **Internet** → .
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov strane i web adresu (URL).
4. Izaberite **Sačuvaj**.

› Prilagođavanje podešavanja pretraživača

1. U meniju izaberite **Internet** → ⋯ → **Podešavanja Interneta**.

2 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili web pretraživač:

Opcija	Funkcija
Početna strana	Unesite web adresu strane koja će se koristiti kao početna strana.
Automatsko memorisanje šifre	Podesite automatsko čuvanje lozinke.
Internet profili	Izaberite profil veze koji će se koristiti za web veze.
Opcije u vezi kolačića	Podesite da li će se kolačići čuvati ili ne. Kolačići su delovi ličnih informacija koje web server šalje dok pretražujete Web.
Ažuriranje RSS-a	Podesite da web pretraživač automatski ažurira pretplatu na RSS kanale u redovnim intervalima. Aktiviranje funkcije automatskog ažuriranja povećava količinu preuzetih podataka i može doneti dodatne troškove.
Certifikati servera	Pregledajte detalje certifikata.
Postavke	Promenite podešavanja ekrana i zvuka za web pretraživač.
O Internetu	Pristupite informacijama o verziji i autorskim pravima za web pretraživač.
Automatsko brisanje podataka o pregledanjima	Podesite automatsko čuvanje korisničkog imena i lozinke ili izbrišite sačuvane podatke tokom pregledanja, na primer, istoriju, keš memoriju, kolačiće, korisnička imena i lozinke.
Obriši keš memoriju	Obrišite keš memoriju. Keš memorija je privremena memorijska lokaciju u kojoj se čuvaju informacije o web stranama kojima ste nedavno pristupali.
Obrisati cookie	Obrišite kolačiće sačuvane u telefonu.

Opcija	Funkcija
Obriši korisničko ime i lozinku	Podesite brisanje svih sačuvanih lozinki.
Obriši bazu podataka	Obriši sve web baze podataka.

› Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa vaših omiljenih sajtova.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. U meniju izaberite **Internet** → → **RSS kanal**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov i web adresu RSS kanala i izaberite **Sačuvaj**.

Ažuriranje i čitanje RSS kanala

1. U meniju izaberite **Internet** → → **RSS kanal**.
2. Izaberite **Ažuriraj** → kanal → **Ažuriraj** → **Da**.
3. Izaberite ažurirani kanal.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako preuzimate mnoštvo aplikacija direktno u svoj telefon. Samsung Apps vam pruža veliki izbor igara, vesti, referenci, aplikacija za društvene mreže, widget-e, ispravnost rada uređaja itd. i direktan pristup sjajnim sadržajima za mobilne uređaje.

Vaš telefon bolje funkcioniše zahvaljujući potpuno optimizovanim aplikacijama u okviru Samsung Apps. Istražite fantastične aplikacije i poboljšajte svoje iskustvo u korišćenju mobilnog uređaja.

1. U meniju izaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite aplikacije ili, po želji, widget-e i preuzmite ih.

- Da biste koristili aplikaciju Samsung Apps, uređaj mora biti povezan na internet putem mobilne mreže ili WLAN mreže
- Pristup Internetu i preuzimanje aplikacija će se možda dodatno naplaćivati.
- Ukoliko je traka sa alatkama za widget-e popunjena, preuzeti widget-i se neće automatski dodavati na traku sa alatkama za widget-e. Morate da uklonite neke widget-e sa trake sa alatkama da biste ručno dodali nove widget-e.
- Detalje potražite na adresi www.samsungapps.com. Ili pogledajte Samsung Apps letak.
- Usluga možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Sinhronizacija

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, događaje u kalendaru, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

› Podešavanje profila za sinhronizaciju

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Sinhronizuj**.

2 Izaberite **Kreiraj** i precizirajte sledeće opcije profila:

Opcija	Funkcija
Naziv profila	Unesite naziv profila.
Kategorija sinhronizacije	Izaberite tipove podataka koji će biti sinhronizovani.
Tip sinh.	Pogledajte na koji način možete sinhronizovati telefon sa serverom.

Opcija	Funkcija
Server za sinhronizaciju	Unesite web adresu servera sa kojim će se obaviti sinhronizacija.
Mrežni profil	Izaberite profil veze koji će biti korišćen za sinhronizaciju.

3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Pokretanje sinhronizacije

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Sinhronizuj**.

2 Izaberite profil za sinhronizaciju.

3 Izaberite **Početak sinhronizacije** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

Sajtovi zajednice

Koristite usluge Facebook, YouTube i Twitter.

1 U meniju izaberite **Facebook**, **YouTube** ili **Twitter**.

2 Unesite korisničko ime i šifru da biste se prijavili.

3 Koristite sajt izabrane zajednice da biste delili fotografije, video zapise ili poruke sa prijateljima i porodicom.

Navigacija

Saznajte više o Samsung navigatoru za mobilne uređaje, koji vam pruža putne vodiče i informacije o lokaciji i udaljenosti prilikom putovanja.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Da biste koristili Samsung navigator za mobilne uređaje, U meniju izaberite **Navigacija**. Za detalje pogledajte vodič za brzi početak za Samsung navigator za mobilne uređaje.

Posetite http://www.66.com/samsung za detalje.

- Ako je vaš uređaj bez paketa za navigaciju promotivno možete koristiti mesec dana besplatno Samsung mobile navigator.
- Ako je vaš uređaj bez paketa za navigaciju, kratko uputstvo za Samsung mobile navigator nije obezbeđeno.

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da okrećete uređaje jedan prema drugom da biste prenosili informacije pomoću Bluetooth tehnologije. Ukoliko se uređaji nalaze u dometu, možete da razmenjujete informacije na njima čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji se šalju ili primaju putem Bluetooth bežične funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke u kontaktu sa uređajima kojima verujete i koji su obezbeđeni na odgovarajući način. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim telefonom.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Bluetooth**.

   Možete i da otvorite panel sa prečicama i da izaberete **Bluetooth**.
2. Izaberite naslovnu traku na vrhu ekrana da biste uključili funkciju Bluetooth bežične veze.

3 Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, izaberite → **Podešavanja** → **Vidljivost mog telefona** → **Uvek uključeno** → **Sačuvaj**.

Ako ste izabrali **Prilagođeno**, unesite vremenski period tokom kog će vaš uređaj biti vidljiv drugim uređajima i izaberite **Gotovo**.

Kada aktivirate Bluetooth bežičnu funkciju, izaberite i koristite sledeće opcije:

- Da biste promenili ime svog telefona, izaberite **Podešavanja** → **Ime mog telefona**.
- Da biste za druge odredili granicu do koje mogu da pretražuju vaše fajlove, izaberite **Podešavanja** → **Bezbedni režim rada**.
- Da biste videli koje Bluetooth usluge su dostupne na vašem telefonu i da biste dobili informacije o njima, izaberite **Bluetooth usluge**.

› Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Bluetooth** → **Pretraga**.

2 Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**. Pored toga, možete i da izaberete **Da** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri kompleti za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

Kada se uređaj upari sa drugim uređajem koji ima funkciju Bluetooth, ikona uređaja će postati zelena.

Izaberite upareni uređaj i koristite sledeće opcije:

- Da biste pretraživali fajlove na uparenom uređaju, izaberite **Pretraži fajlove**.
- Da biste pogledali listu usluga na uparenom uređaju, izaberite **Lista usluga**.
- Da biste promenili ime uparenog uređaja, izaberite **Preimenuj**.
- Da biste dozvolili uparenom uređaju da pristupa vašim fajlovima i da ih pretražuje, izaberite **Ovlasti uređaj**.
- Da biste poslali fajlove uparenom uređaju, izaberite **Poš. Moje fajl.**
- Da biste prekinuli vezu i obrisali upareni uređaj, izaberite **Obriši**.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku, kao što je kontakt, događaj u kalendaru, beleška, zadatak ili medijski fajl, u odgovarajućoj aplikaciji ili u folderu **Moji fajlovi**.
2. Izaberite ••• → opcija za slanje putem Bluetooth veze.
3. Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i izvršite uparivanje sa njim.

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
2. Izaberite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa. Na primer, muzički ili zvučni zapis će se čuvati u folderu sa zvucima, a kontakt u imeniku.

› Korišćenje režima udaljenog SIM-a

U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice. Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Bluetooth**.
2. Izaberite [•••] → **Podešavanja** → **Režim udaljenog SIM-a**.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Morate da ovlastite Bluetooth hendsfri komplet za kola.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti za bežično umrežavanje vašeg telefona da biste ih aktivirali i povezivali se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) koja je kompatibilna sa standardom IEEE 802.11 b/g/n.

Možete da uspostavite vezu sa Internetom ili sa drugim mrežnim uređajima svuda gde je dostupna pristupna ili aktivna tačka.

Telefon koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi bez ograničenja u zatvorenom prostoru u Evropskoj Uniji, ali u Francuskoj ne sme da se koristi na otvorenom.

› Aktiviranje WLAN funkcije

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**. Možete i da otvorite panel sa prečicama i da izaberete **Wi-Fi**.

Aktivna WLAN veza u pozadini će povećati potrošnju baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

› Pronalaženje WLAN mreže i povezivanje sa njom

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**.
   Uređaj će automatski početi da traži dostupne WLAN mreže.

2 Potvrdite izbor u polju pored mreže.

3 Unesite lozinku za mrežu i izaberite **OK** (ako je potrebno).

Prilagođavanje profila za povezivanje

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**.

2 Izaberite otkriven WLAN AP.

Pojaviće se trenutni profil za povezivanje za datu mrežu.

3 Prilagodite profil za povezivanje izabrane WLAN mreže:

Opcija	Funkcija
Ime	Pogledajte ime profila.
Tip bezbednosti	Pogledajte tip bezbednosti WLAN AP mreže.
IP adresa	Pogledajte IP adresu WLAN AP mreže.
Tip IP adrese	Prilagodite IP i DNS adrese.
Adresa i port proksija	Unesete adresu i broj porta proksi servera.
MAC pristupne tačke	Pogledajte Mac adresu WLAN AP mreže.

4 Kada završite izaberite **Nazad**.

Da biste izbrisali sve detalje profila za povezivanje, izaberite **Zaboravi**.

Povezivanje na WLAN korišćenjem zaštićene konfiguracije za Wi-Fi (WPS)

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**.

2 Izaberite **WPS PBC** ili **WPS PIN** u zavisnosti od hardverske pristupne tačke.

3 Pritisnite WPS dugme na hardverskoj pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Umesto toga, unesite PIN na hardverskoj pristupnoj tački i izaberite **Start** u roku od 2 minuta.

AllShare

Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove među uređajima sa omogućenom DLNA funkcijom u vašem domu putem WLAN mreže.

- Sadržaj sa visokom brzinom prenosa se možda neće ispravno reprodukovati na bežičnoj mreži.
- Možda nećete moći da koristite neke sadržaje u zavisnosti od tipa fajla.

Prvo morate da aktivirate WLAN funkciju i da dodate WLAN profil.
► str. 93

› Prilagođavanje podešavanja usluge DLNA za deljenje medijskih fajlova

Da biste dozvolili drugim uređajima sa omogućenom DLNA funkcijom da pristupaju medijskim fajlovima na vašem telefonu, morate da aktivirate deljenje medija.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **AllShare** → **Podešav.**

2 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili DLNA funkciju:

Opcija	Funkcija
Naziv servera medija	Unesite naziv za svoj telefon kao server medija.
Deljenje videa	Uključite deljenje videa sa drugim uređajima koji podržavaju DLNA.
Deljenje slike	Uključite deljenje slike sa drugim uređajima koji podržavaju DLNA.
Deljenje muzike	Uključite deljenje muzike sa drugim uređajima koji podržavaju DLNA.

Opcija	Funkcija
Mreža pristupne tačke	Izaberite profil veze koji će se koristiti za DLNA veze.
Podrazumevana memorija	Izaberite podrazumevanu lokaciju memorije na kojoj se čuvaju medijske datoteke.

3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj** → **Da**.

Reprodukujte fajlove pomoću drugog uređaja koji podržava funkciju DLNA

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **AllShare**.

2 Izaberite pored opcije **Reprodukuj fajl iz telefona na drugom plejeru**.

3 Izaberite kategoriju medija → fajl.

4 Izaberite plejer – onaj koji će reprodukovati medijski fajl. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru.

5 Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na telefonu.

Reprodukcija će možda biti baferovana, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

Reprodukcija drugih fajlova na vašem telefonu

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **AllShare**.

2 Izaberite pored opcije **Reprodukuj fajl sa servera na mom telefonu**.

Telefon će automatski početi da traži uređaje koji podržavaju funkciju DLNA.

3 Izaberite uređaj koji će biti server medija – onaj koji sadrži medijske fajlove.

4 Izaberite kategoriju medija i fajl.

5 Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na telefonu.

Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **AllShare**.
2. Izaberite pored opcije **Reprodukuj fajl sa servera na drugom plejeru putem mog telefona**.

   Telefon će automatski početi da traži uređaje koji podržavaju funkciju DLNA.
3. Izaberite uređaj koji će biti server medija – onaj koji sadrži medijske fajlove.
4. Izaberite kategoriju medija i fajl.
5. Izaberite plejer – onaj koji će reprodukovati medijski fajl.

   Reprodukcija će početi na izabranom plejeru.
6. Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na telefonu.

Mobilna pristupna tačka

Saznajte više o funkciji mobilne pristupne tačke, koja postavlja vaš telefon kao bežičnu pristupnu tačku za uspostavljanje veze sa Internetom ili sa drugim mrežnim uređajima.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Mobilna pristupna tačka**.
2. Izaberite **Mobilna pristupna tačka** na vrhu da biste aktivirali funkciju mobilne pristupne tačke.
3. Izaberite **Da** da biste to potvrdili.
4. Izaberite **Podešavanja** kako biste prilagodili funkciju mobilne pristupne tačke:

Opcija	Funkcija
Ime	Pogledajte i izmenite ime uređaja koje će se prikazivati spoljnim uređajima.
Šifra	Pogledajte i izmenite mrežni ključ kako biste sprečili neovlašćeno pristupanje mreži.

Opcija	Funkcija
Sakrij moj uređaj	Onemogućite drugim uređajima da pronađu vaš telefon.
Vezivanje	Aktivirajte funkciju za ograničavanje da biste svoj mobilni uređaj koristili kao bežični modem za drugi uređaj. Deaktivirajte ovu funkciju kako bi sačuvali bateriju i dozvolite samo direktne veze sa ostalim uređajima.

5 Kada završite, izaberite **Nazad**.

6 Sa drugog uređaja pronađite naziv svog uređaja na listi dostupnih veza i povežite se na mrežu unošenjem ispravne šifre u polje za WPA.

GPS

Vaš uređaj je opremljen prijemnikom za sistem globalnog pozicioniranja (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lociranja i koristite dodatne GPS funkcije.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- u vozilima sa folijom za zaštitom od sunca

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Aktiviranje GPS funkcije

1 U meniju izaberite, **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija**.

2 Izaberite tačku pored opcije **Omogući usluge lociranja**.

3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.

Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.

Unapređenje GPS funkcije

Saznajte kako možete da poboljšate GPS funkciju preuzimanjem fajlova sa GPS podacima sa GPS web servera. Na taj način se poboljšava brzina i tačnost sposobnosti pozicioniranja.

Preuzimanje fajlova sa GPS podacima će se možda dodatno naplaćivati.

1 U meniju izaberite, **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija**.
2 Izaberite tačku pored opcije **Omogući napredni GPS**.
3 Izaberite **Da** da biste to potvrdili.
4 Izaberite **Profili** → profil za povezivanje → **Podesi** (ako je potrebno).

Koristite mobilne mreže za usluge lociranja

Saznajte kako da dobijete informacije o lokaciji putem mobilnih mreža. To omogućava da uređaj prikazuje informacije kada GPS signal ne postoji ili kada je GPS signal slab.

Pristupanje mobilnoj mreži se može dodatno naplaćivati.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija**.
2 Izaberite opciju pored stavke **Omogući mrežno pozicioniranje**.
3 Izaberite **Da** da biste to potvrdili.

Upotreba senzorske podrške

Podesite da biste koristili senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal slab ili ometen. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija** → **Omogući senzorsku podršku**.

Pregled lokacije

Saznajte kako možete da odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vaše trenutne pozicije koristeći sistem globalnog pozicioniranja.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija** → **Moj položaj**.

TV veze (režim TV izlaza)

Saznajte kako da povežete telefon sa TV aparatom i kako da prikažete interfejs telefona na televizoru.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **TV-izlaz**.
2. Izaberite sistem video šifrovanja u skladu sa svojim regionom.

Opcija	Region
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Holandija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nemačka, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Švajcarska, Španija, Švedska, Tajland, Srbija
NTSC	Kanada, Japan, Koreja, Meksiko, SAD, Tajvan

3. Izaberite **Podesi**.
4. Uverite se da je TV aparat uključen i povežite telefon sa njim pomoću kabla za TV izlaz.

   Povežite odgovarajuće boje na krajevima kabla za TV izlaz i portovima za A/V na televizoru.

5 Uključite TV aparat u režimu „External input".
Interfejs telefona će se pojaviti na TV ekranu.

- Fajlovi se možda neće pravilno prikazivati zbog razlika u video sistemima ili kvalitetu TV prikaza.
- Bluetooth stereo slušalice i funkcija zumiranja nisu funkcionalni sa režimom za TV izlaz.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete telefon sa PC računarom pomoću priloženog kabla za prenos podataka sa računara u raznim USB režimima. Kada povežete uređaj sa računarom, možete da prenosite podatke direktno sa uređaja ili na njega, koristite program Samsung Kies i koristite uređaj kao bežični modem za računar.

- Kada uređaj povežete sa računarom, automatski se pokreće aplikacija Samsung Kies.
- Da biste pronašli i uklonili greške da biste sprečili nove greške, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Otkrivanje grešaka**.

› Instalacija Samsung Kies

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Program za instaliranje Kiesa**.
2 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
3 Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali Samsung Kies na računar.
4 Kada se instalacija završi, aplikacija Samsung Kies se automatski pokreće.

Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsungmobile.com).

› Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Uverite se da je Samsung Kies instaliran na računaru.

1 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

2 Pokrenite Samsung Kies i koristite bežične veze ili kopirajte podatke i fajlove.

Detaljnije informacije potražite u pomoći za Samsung Kies.

› Povezivanje kao uređaj za masovnu memoriju

Možete da povežete telefon sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupate direktorijumu sa fajlovima. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u telefon možete i da pristupate direktorijumu sa fajlovima na memorijskoj kartici tako što ćete telefon koristiti kao čitač kartice.

1 Ukoliko želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, ubacite memorijsku karticu u telefon.

2 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Masovna memorija**.

3 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.

4 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.

5 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Da biste prekinuli vezu telefona sa računarom, kliknite na ikonu USB uređaja na traci zadataka u operativnom sistemu Windows i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovnu memoriju. Zatim izvucite kabl za prenos podataka sa računara iz računara. U suprotnom biste mogli da izgubite podatke sačuvane na memorijskoj kartici ili da oštetite memorijsku karticu.

› Korišćenje telefona kao bežičnog modema

Telefon možete da koristite kao modem za računar da biste pristupali Internetu putem mrežne usluge za mobilne uređaje.

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Deljenje Interneta**.

2 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

3 Kreirajte vezu putem modema na računaru.

Način na koji ćete kreirati vezu putem modema se razlikuje u zavisnosti od operativnog sistema na računaru.

4 Izaberite kreiranu vezu putem modema i unesite identifikaciju i lozinku koju vam je pružio provajder.

Alatke

Sat

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete takođe da koristite i štopericu i tajmer za odbrojavanje.

› Podešavanje novog alarma

1. U meniju izaberite **Sat** → .
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Izaberite [•••] → **Autom. uključ. telefona** da biste uključili funkciju automatskog uključivanja. Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme kada je telefon isključen.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Dodirnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili alarm.
- Dodirnite i zadržite **Odremaj** da biste isključili alarm u toku perioda podešenog za opciju „Dremež“.

› Brisanje alarma

1. U meniju izaberite **Sat** → .
2. Izaberite [•••] → **Obriši**.
3. Izaberite alarm koji želite da obrišete i izaberite **Obriši**.

› Kreiranje sata za vreme u svetu

1. U meniju izaberite **Sat** → .
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Izaberite polje za unos teksta i unesite nekoliko slova imena grada.

   Da biste u prikazu mape sveta izabrali grad, izaberite **Prikaz mape**.

4 Izaberite ime grada koje želite.

5 Da biste dodali još neko vreme u svetu, ponovite korake 2–4.

Korišćenje štoperice

1 U meniju izaberite **Sat** → .

2 Izaberite **Izdvoji** ili **Prol. vr.** da biste aktivirali štopericu.

3 Izaberite **Izdvoji** ili **Prol. vr.** da biste snimili vremena.

4 Kada završite izaberite **Stop**.

5 Izaberite **Reset** da biste obrisali zabeležena vremena.

Korišćenje tajmera za odbrojavanje

1 U meniju izaberite **Sat** → .

2 Podesite vreme odbrojavanja.

3 Izaberite **Start** da biste pokrenuli odbrojavanje.
Sada možete da koristite druge funkcije dok tajmer odbrojava vreme u pozadini. Pritisnite softverski taster „Meni" i pristupite drugoj aplikaciji.

4 Kada se odbrojavanje završi, dodirnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili oglašavanje tajmera.

Kalkulator

Saznajte kako možete da obavite matematička izračunavanja direktno u telefonu isto kao na običnom ručnom kalkulatoru ili digitronu.

1 U meniju izaberite **Kalkulator**.

2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

3 Rotirajte uređaj za položeni prikaz kako biste koristili prošireni kalkulator.

Mini dnevnik

Koristite funkciju Mini dnevnik da biste napravili dnevnik fotografija.

Kreiranje mini dnevnika

1 U meniju izaberite **Mini dnevnik**.

2 Izaberite **Kreiraj** da biste napravili novu stavku.

3 Promenite današnji datum i podesite vremensku prognozu (ako je potrebno).

4 Izaberite ram za fotografiju i dodajte sliku ili snimite fotografiju.

5 Izaberite polje za lociranje, unesite informaciju o lokaciji i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).

6 Izaberite polje za unos, unesite tekst i izaberite **Gotovo**.

7 Izaberite **Sačuvaj**.

Prikaz mini dnevnika

1 U meniju izaberite **Mini dnevnik**.

2 Izaberite dnevnik.

Da biste otpremili mini dnevnik na blog, izaberite → **Objavi**.

Moji nalozi

Saznajte kako da dodate web naloge i sinhronizujete svoj raspored sa rasporedom na web nalogu.

Kreiranje web naloga

1 U meniju izaberite **Moji nalozi**.

2 Izaberite **Dodaj nalog**.

3 Izaberite tip naloga.

Samsung nalog je nalog za pristup servisima Samsung pametnih uređaja, kao Samsung Apps i Samsung Drive. Možete se prijaviti za ovaj nalog lako u Mojim nalozima.

4 Unesite informacije o svom nalogu, a zatim izaberite **Naredna**.

5 Unesite detalje naloga.
► „Podešavanje naloga e-pošte“ (str.46)

6 Kada završite, izaberite **Podesi**.

Ako ste napravili više od dva naloga možete promeniti raspored naloga u listi. Izaberite **Priorit. naloga**.

Brisanje ili izmene mojih naloga

1. U meniju izaberite **Moji nalozi**.
2. Izaberite nalog koji želite da izbrišete ili izmenite.
   Da biste izmenili nalog, izaberite nalog i promenite detalje, a zatim izaberite → **Sačuvaj**.
   Da biste obrisali nalog, izaberite **Obriši** → **Da**.

Podešavanje sinhronizacije

1. U meniju izaberite **Moji nalozi**.
2. Izaberite .
3. Izaberite interval sinhronizacije kalendara, a zatim izaberite **Podesi**.

Ako ste istaknuti korisnik, možete da konfigurišete ključne rasporede za sinhronizaciju podataka.

1. U meniju izaberite **Moji nalozi**.
2. Izaberite **Dvosmerna sinhronizacija**.
3. Podesite ključne dane i ključne sate i izaberite **Sačuvaj**.
4. Izaberite opciju pored stavke **Dvosmerna sinhronizacija**.

Moji fajlovi

Saznajte kako možete brzo i jednostavno pristupiti svi svojim slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima, zvučnim klipovima i drugim fajlovima koji se čuvaju u telefonu ili na memorijskoj kartici.

Podržani formati fajlova

Vaš telefon podržava sledeće formate fajlova:

Tip	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Muzika	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Teme	smt
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

Pregledanje fajla

1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → tip fajla.

Folderi ili fajlovi na memorijskoj kartici su označeni ikonom memorijske kartice.

2 Izaberite folder → fajl.

- U folderu **Slike** možete da pregledate fotografije koje ste snimili, kao i slike koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Video zapisi** možete pregledati snimljene video zapise i video zapise koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U folderu **Zvuci** možete da reprodukujete sve tonove zvona, muzičke fajlove i zvučne klipove koje ste snimili, uključujući govorne beleške i FM radio klipove.
- U opciji **Teme**, možete videti teme koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U folderu **Ostalo** možete da pregledate dokumente i fajlove sa podacima uključujući fajlove u nepodržanim formatima.

U folderu izaberite [•••] da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste pretražili fajlove sačuvane na uređaju, izaberite **Pretraga**.
- Da biste kopirali fajlove ili ih premestili u drugi folder, izaberite **Kopiraj** ili **Premesti**.
- Da biste obrisali fajl, izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili ime fajla, izaberite **Preimenuj**.
- Da biste pogledali minijaturni prikaz fajlova, izaberite **Indeksni prikaz**.
- Da biste pregledali fajlove prema opcijama, izaberite **Listaj po**.
- Da biste poslali fajl preko Bluetooth-a, izaberite **Slanje putem Bluetooth-a**.
- Da biste podesili da fajlovi budu vidljivi za Bluetooth, izaberite **Bluetooth vidljivost**.

- Da biste zaštitili fajlove od nenamernog brisanja, izaberite **Zaštiti**.
- Da biste vratili rezervne kopije poruka u odgovarajući folder za poruke, izaberite **Vrati**.

› Štampanje slike

Možete da štampate svoje jpg slike putem Bluetooth bežične veze.

1. U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → sliku.
2. Izaberite [•••] → **Štampaj putem Bluetooth-a**.
3. Izaberite štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju i sa njim uparite uređaj.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

› Podešavanje slike kao tapeta

Možete da podesite fotografije ili slike kao pozadinu za pasivni ekran.

1. U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → sliku.
2. Izaberite [•••] → **Postavi kao** → **Tapet**.

› Podešavanje zvučnog klipa kao tona zvona

Možete da podesite bilo koji muzički ili zvučni klip u folderu sa zvucima kao tonove zvona za dolazne pozive ili kao tonove alarma.

1. U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → zvučni klip.
2. Tokom reprodukcije izaberite [•••] → **Postavi kao** → neka od opcija.

Počni pretragu

Naučite kako da potražite podatke skladištene na uređaju.

1. U meniju izaberite **Počni pretragu**.
2. Unesite ključnu reč i izaberite **Počni pretragu**.
3. Izaberite podatke kojima želite da pristupite.

Podešavanja

Pristupanje meniju „Podešavanja“

1. U meniju izaberite **Podešavanja**.
2. Izaberite kategoriju podešavanja, a zatim neku opciju.
3. Prilagodite podešavanje i izaberite **Nazad** ili **Podesi**.

Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije uređaja. Možete da koristite samo usluge koje ne zahtevaju vezu sa mrežom.

Mogućnost povezivanja

- **Bluetooth**: Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije sa udaljenosti. ► str. 90
- **Wi-Fi**: Aktivirajte funkciju WLAN mreže da biste se povezali sa Internetom ili drugim mrežnim uređajima. ► str. 93
- **Mobilna pristupna tačka**: Aktivirajte funkciju mobilne pristupne tačke da biste koristili telefon kao pristupnu tačku. ► str. 97
- **AllShare**: Aktivirajte DLNA uslugu da biste delili medijske fajlove sa DLNA uređajima. ► str. 95
- **Sinhronizuj**: Podesite profil za sinhronizaciju. ► str. 87
- **Lokacija**: Prilagodite podešavanja koja se odnose na GPS veze. ► str. 100
  - **Omogući usluge lociranja**: Aktivirajte ovu funkciju da biste locirali svoj položaj preko GPS-a.
  - **Omogući napredni GPS**: Podesite poboljšanje GPS prijema.
  - **Omogući mrežno pozicioniranje**: Postavite za lociranje svoje lokacije koristeći AP uređaje koji vas okružuju.
  - **Omogući senzorsku podršku**: Aktivirajte ovu opciju da bi poboljšali performanse lociranja koristeći senzorsku podršku.
  - **Moj položaj**: Pogledajte trenutnu lokaciju koristeći geografsku širinu, dužinu i visinu.
  - **Profili**: Izaberite profil veze koji ćete koristiti za GPS.

- **Mreža**: Pristupite sledećim podešavanjima ili ih izmenite da biste kontrolisali način na koji telefon bira mreže i povezuje se sa njima.
  - **Izaberi mrežu**: Podesite metod izbora mreže na automatski ili ručni.
  - **Mrežni režim rada**: Izaberite frekvenciju mreže.
  - **Veze**: Podesite profile veze koje ćete koristiti za funkcije mreže.
  - **Certifikati**: Pregledajte certifikate koji su neophodni za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu**: Podesite korišćenje usluga u vezi sa podacima dok ste u romingu.
- **Koristi paketne podatke**: Izaberite za korišćenje paketnih podataka mrežnih usluga.
- **Brojač paketnih podataka**: Prikažite količinu podataka koje ste poslali ili primili.
- **USB veze**: Podesite da USB režim bude aktivan kada povezujete telefon sa računarom. ► str. 101
- **TV-izlaz**: Izaberite sistem za video kodiranje za TV radi pravilnog povezivanja sa TV-om. ► str. 100

Zvučni profili

Izaberite zvučni profil koji ćete koristiti ili po želji prilagodite opcije zvuka u profilima.

Da biste prilagodili profil, izaberite ga, a zatim prilagodite sledeće opcije zvuka:

- **Poziv**:
  - **Tip upozorenja**: Izaberite na koji način će vas telefon upozoravati na dolazne pozive.
  - **Ton zvona**: Izaberite ton zvona koji ćete koristiti ako podesite da vas telefon upozorava na dolazne pozive pomoću reprodukcije melodije.
  - **Upozorenje vibracijom**: Izaberite tip vibracije koji ćete koristiti pored tona zvona za poziv.
  - Koristeći klizač pri dnu, podesite jačinu zvuka tona zvona za pozive.
- **Poruka i e-poruka**:
  - **Tip tona za poruku**: Izaberite na koji način će vas telefon upozoravati na dolazne poruke.

- **Ton za poruku**: Izaberite ton zvona koji ćete koristiti ako podesite da vas telefon upozorava na dolazne poruke pomoću reprodukcije melodije.
- **Tip upozorenja za email**: Izaberite način na koji vas uređaj upozorava na dolazne poruke.
- **Ton za email**: Izaberite ton zvona koji ćete koristiti ako uređaj podesite tako da vas upozorava na dolazne poruke putem reprodukcije melodije.
- Koristeći klizač pri dnu, podesite jačinu zvuka tona zvona za poruke.

- **Sistem**: Prilagodite nivo jačine zvukova sistema.

Ekran i osvetljenje

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste kontrolisali ekran i osvetljenost ekrana telefona:

- **Tapet**: Izaberite sliku u pozadini za pasivni ekran.
- **Tema**: Izaberite temu za ekran.
- **Tip fonta**: Izaberite stil fonta.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Trajanje pozadinskog svetla**: Podesite koliko vremena će telefon čekati pre nego što se isključi pozadinsko svetlo ekrana.

Opšte

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste kontrolisali opšte postavke telefona:

- **Jezik prikaza**: Izaberite jezik koji će se koristiti na ekranu uređaja.
- **Jezik tastature**: Izaberite jezik pisanja koji ćete koristiti na tastaturi.
- **Gestovi**: Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste na telefonu kontrolisali prepoznavanje pokreta:
  - **Dvostruko kucanje (Prečice)**: Izaberite aplikaciju koju želite da pokrenete tako što ćete dva puta brzo dodirnuti uređaj kada je u pasivnom režimu rada.
  - **Orijentacija**: Aktivirajte aplikaciju tako što ćete rotirati ili nagnuti telefon.

    Promeni orijentaciju: Podesite da li će se interfejs rotirati automatski zajedno sa uređajem ili neće.

Stavke teku u smeru naginjanja: Podesite da li će pretraživanje stavki biti moguće ili ne kada nagnete telefon u određenom smeru.

- **Prevrtanje (pauziranje režima bontona)**: Aktivirajte funkciju pauziranja režima bontona koja vam omogućava da isključite sve zvuke telefona tako što ćete okrenuti ekran telefona licem nadole.
- **Spuštanje (poziv uz spikerfon)**: Aktivirajte pokretom funkciju spikerfona tako što ćete postaviti telefon na ravnu površinu tokom poziva.

- **Dodir**: Prilagodite eho vibracije, automatsko zaključavanje i postavke pozadinskog svetla (aktiviraju se kucanjem po ekranu).
  - **Eho vibracije**: Prilagodite jačinu vibracija.
  - **Automatsko zaključavanje dodirnog panela**: Podesite da se na telefonu automatski zaključava ekran osetljiv na dodir.
  - **Pozadinsko svetlo uključeno**: Izaberite da li ćete uključivati pozadinsko svetlo pomoću tastera za zaključavanje ili pomoću bilo kog tastera.
- **Licenca**: Prilagodite postavke u vezi sa licencama, kao što je praćenje, upozorenje o isticanju ili preuzimanje sa drugih mreža.
- **Obaveštenja o događajima**: Aktivirajte ili deaktivirajte upozorenje za dolazne trenutne, tekstualne, multimedijalne ili govorne poruke, kao i za prenos fajlova. Možete takođe da podesite da se na ekranu prikaže sadržaj dolaznih poruka.

Datum i vreme

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste kontrolisali kako su prikazani vreme i datum na telefonu:

- **Vremenska zona**: Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Datum i vreme**: Ručno podesite trenutni datum i vreme.
- **Format vremena**: Izaberite format vremena.
- **Format datuma**: Izaberite format datuma.
- **Automatsko ažuriranje vremena**: Automatski ažurirajte vreme kada menjate vremenske zone.

Meni i widget-i

- **Adaptivni redosled menija**: Automatski sortirajte aplikacije prema tome koliko se često koriste (prvo najskorije aplikacije).
- **Widget**:
  - **Profili widget-a**: Izaberite profil veze koji će biti korišćen za widget-e.
  - **Preuzeti widgeti**: Pogledajte listu preuzetih widget-a.
  - **Odricanje odgovornosti**: Pogledajte widget dokument o odricanju odgovornosti.

Aplikacije

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste kontrolisali aplikacije telefona:

› Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja:

- **Svi pozivi**:
  - **Prikaži moj broj**: Prikažite primaocima broj svog mobilnog telefona (Da biste koristili ovu funkciju, morate da umetnete SIM ili USIM karticu.).
  - **Automatsko odbacivanje**: Precizirajte spisak brojeva za automatsko odbacivanje poziva.
  - **Biranje prefiksa**: Aktivirajte biranje prefiksa i podesite broj za biranje prefiksa.
  - **Odbaci poziv uz slanje poruke**: Izaberite poruku koja će biti poslata pozivaocu kada odbijete poziv.
  - **Režim odgovora**: Podesite način odgovaranja na poziv – pritiskom na [ ] ili pritiskom na bilo koji taster – odnosno podesite telefon da automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo kada su povezane slušalice).
  - **Tonovi za status poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte tonove za uspostavljanje veze, zvuk za minute ili tonove za prekid veze.
  - **Upozorenja u toku poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte upozorenja tokom poziva.
- **Govorni poziv**:
  - **Preusmeravanje poziva**: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Definišite opcije za upravljanje dolaznim pozivom koji primate u trenutku kada ste već na vezi.

- **Automatsko ponovno biranje**: Postavite ako želite da se automatski opet pokuša poziv koji nije uspeo.

• **Video poziv**:
- **Već postavljene slike**: Izaberite sliku koja će biti prikazana sagovorniku.
- **Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu**: Izaberite da li će se sagovorniku prikazivati vaša živa slika ili unapred podešena slika.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv**: Izaberite da li će uređaj pokušati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva.
- **Glavni ekran**: Izaberite sliku koja će biti prikazana na glavnom ekranu.
- **Veličina glavnog ekrana**: Podesite veličinu glavnog ekrana.
- **Preusmeravanje poziva**: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
- **Zabrana poziva**: Blokirajte pozive sa određenih brojeva.
- **Automatsko ponovno biranje**: Postavite ako želite da se automatski opet pokuša poziv koji nije uspeo.

• **Lažni poziv**: Prilagodite podešavanja za lažne pozive. ► str. 38

› Poruke

Prilagodite podešavanja za funkcije rada s porukama.

• **Opšta podešav.**:
- **Sačuvati kopiju**: Podesite da li ćete čuvati kopiju poruka ili ne.
- **Obriši po folderima**: Izaberite folder sa porukama koji ćete obrisati.
- **Automatsko brisanje**: Podesite da li će poruke biti automatski obrisane ili ne.
- **Blokiraj poruke**: Blokirajte poruke sa određenih adresa ili poruke koje sadrže određeni naslov.
- **Ton upozorenja**: Podesite koliko često će vas telefon upozoravati da imate nove poruke.

• **Tekstualne poruke**:
- **Podrška za karaktere**: Izaberite tip znakova. Korišćenjem Unikod kodiranja ćete smanjiti maksimalan broj znakova u poruci približno za polovinu.
- **Povratna putanja**: Omogućite primaocima da vam odgovore preko vašeg servera za tekstualne poruke.
- **Zahtevaj izveštaj o prispeću**: Podesite mrežu kako biste dobili obaveštenje da su poruke isporučene.

- **Servisni centar**: Unesite adresu centra za tekstualne poruke.
- **Sačuvaj u**: Izaberite mesto za čuvanje novih tekstualnih poruka.

• **Multimedijalne poruke**:
- **Opcije slanja**:

  Prioritet: Podesite nivo prioriteta vaših poruka.

  Isticanje: Podesite koliko dugo će se vaše poruke čuvati na serveru za multimedijalne poruke.

  Vreme isporuke: Podesite odloženo slanje poruke.

  Zahtevaj izveštaj o prispeću: Pošaljite zahtev za izveštaj o prispeću zajedno sa porukom kako biste bili obavešteni da je poruka isporučena.

  Zahtevaj izveš. o čitanju: Pošaljite zahtev za izveštaj o čitanju zajedno sa porukom kako biste bili obavešteni da je poruka pročitana.

  Dodaj moju vizitkartu: Podesite da li ćete dodati svoju vizitkartu u odlazne poruke ili ne.
- **Opcije prijema**:

  Tip preuzimanja: Podesite način preuzimanja novih multimedijalnih poruka.

  Šalji izveštaj o prispeću: Podesite mrežu kako biste dobili obaveštenje da su poruke isporučene.

  Šalji izveštaj o čitanju: Podesite mrežu kako bi pošiljaoci bili obavešteni kada pročitate poruku.

  Dozvoli anonim.: Podesite da li ćete primati poruke od nepoznatih pošiljalaca ili ne.

  Dozvoli reklame: Podesite da li ćete prihvatati reklamne poruke ili ne.
- **Profili multimedijalnih poruka**: Izaberite profil veze koji će biti korišćen za slanje ili prijem poruka.
- **Veličina poruke**: Izaberite maksimalno dozvoljenu veličinu za poruke. Veličina poruke može da varira u zavisnosti od zemlje.
- **Automatska promena veličina slike**: Podesite da li ćete promeniti veličinu slike koju dodajete u multimedijalne poruke ili ne.
- **Režim kreiranja**: Podesite režim kreiranja multimedijalnih poruka. Možete izabrati da kreirate poruke bilo kog tipa sadržaja i bilo koje veličine ili da primate poruke upozorenja u vezi sa tipom sadržaja ili veličinom poruka.

- **Podrazumevani stil**: Podesite podrazumevane atribute poruka, kao što su stil i boja fonta i boja pozadine.

- **Pritisne poruke**:
  - **Opcije prijema**: Podesite da li ćete primati pritisne poruke sa Web servera ili ne.
  - **Učitavanje usluga**: Podesite da li ćete pristupati povezanim web stranama usluge iz otvorene pritisne poruke.
- **Info poruke**:
  - **Aktivacija**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju info poruka.
  - **Kanali za prijem**: Podesite da li ćete primati poruke sa svih kanala ili sa svojih kanala.
  - **Moji kanali**: Izaberite svoje omiljene kanale.
  - **Jezik**: Izaberite jezike poruka koje se emituju.
- **Broj govorne pošte**: Unesite naziv i adresu centra za govornu poštu.
- **SOS poruke**: Podesite SOS poruke za hitne slučajeve. ► str. 45

› E-pošta

- **Nalozi e-pošte**: Pregledajte, podesite ili obrišite naloge e-pošte.
- **Opcije slanja**:
  - **Podrazumev. nalog**: Izaberite podrazumevani nalog e-pošte. Ova opcija se pojavljuje samo kada postoje dva ili više naloga.
  - **Exchange ActiveSync**: Prilagodite opcije slanja za naloge Exchange servera.

    Prioritet: Podesite nivo prioriteta vaših poruka.

    Uvek mi šalji kopiju: Podesite da li želite da odlaznim porukama dodate svoju adresu e-pošte.

    Dodaj potpis: Podesite da li želite da odlaznim porukama dodate svoj potpis.

    Potpis: Unesite potpis.
  - **Web nalozi**: Prilagodite podešavanja naloga. Ako imate dva ili više naloga, prvo izaberite nalog.

    Od: Unesite svoju e-adresu kao adresu pošiljaoca.

    Prioritet: Podesite nivo prioriteta vaših poruka.

Sačuvati kopiju: Podesite da li ćete čuvati kopiju poslatih poruka na serveru ili ne.

Odgovori sa telom poruke: Podesite da li ćete originalnu poruku uvrstiti u odgovor ili ne.

Prosledi sa fajlovima: Podesite da li ćete prilikom prosleđivanja poruke uvrstiti prilog ili ne.

Primi izveštaj o čitanju: Pošaljite odgovor sa zahtevom za čitanje zajedno sa porukom kako biste bili obavešteni da je poruka pročitana.

Primi izveštaj o prispeću: Pošaljite zahtev za izveštaj o prispeću zajedno sa porukom kako biste bili obavešteni da je poruka isporučena.

Dodaj moju vizitkartu: Podesite da li ćete dodati svoju vizitkartu u odlazne poruke ili ne.

Uvek mi šalji kopiju: Podesite da li ćete uvrstiti svoju e-adresu u sve odlazne poruke ili ne.

Dodaj potpis: Podesite da li ćete dodati svoj potpis u odlazne poruke ili ne.

Potpis: Unesite svoj potpis.

- **Opcije prijema**: Izaberite maksimalno dozvoljenu veličinu za poruke.
  - **Exchange ActiveSync**: Prilagodite opcije prijema za naloge Exchange servera.

    Veličina e-poruke: Izaberite maksimalno dozvoljene veličine za poruke.

    Obaveštenje: Podesite radi obaveštenja o novim porukama.

    Učitaj udaljene slike: Podesite učitavanje slika koje su sadržane u sadržaju e-poruke.

    Podrazumevani format za preuzimanje: Izaberite format e-poruke.
  - **Web nalozi**: Prilagodite opcije prijema za svaki nalog e-pošte.

    Veličina e-poruke: Izaberite maksimalnu dozvoljenu veličinu poruka.

    Opcije brisanja: Izaberite da li ćete obrisati poruke iz telefona ili iz telefona i sa servera.

    Šalji izveštaj o čitanju: Postavite mrežno obaveštenje pošiljaocima kada pročitate poruke.

    Učitaj udaljene slike: Postavite za učitavanje slika uključenih u telo e-poruke.

- **Blokiraj e-poruke**: Blokirajte e-poruke sa određenih adresa i sa određenim naslovima.
- **Profili e-pošte**: Izaberite profil veze koji će biti korišćen za slanje ili prijem poruka.

Kontakti

- **Memorija u upotrebi**: Podesite mesto na kome će se čuvati novi kontakti i odakle će se kontakti prikazivati.
- **Redosled prikaza imena**: Podesite način na koji će se prikazivati imena kontakata.
- **Sopstveni broj**: Sačuvajte sopstvene brojeve i upravljajte njima.
- **Uslužni brojevi**: Pozovite svog provajdera da biste dobili potrebne informacije.

Kalendar

Prilagodite podešavanja za kalendar.

- **Kalendari**: Izaberite podrazumevani kalendar.
- **Sinhronizacija kalendara**: Sinhronizujte web kalendar sa kalendarom na telefonu. ► str. 87
- **Prikaži po**: Podesite podrazumevani prikaz kalendara (po mesecima ili danima).
- **Početni dan**: Podesite dan kojim će započinjati sedmica (nedelja ili ponedeljak).

Internet

Prilagodite podešavanja Internet pregledača. ► str. 82

Plejer medija

Prilagodite podešavanja za muzički i video plejer.

- **Podešavanja muzičkog plejera**: Podesite opcije muzičkog plejera. ► str. 70
- **Podešavanja VOD-a**: Izaberite profil mrežnog povezivanja koje ćete koristiti za reprodukovanje Video-On-Demand (VOD) sadržaja.

Samsung Apps

- **Obaveštenje o ažuriranju**: Izaberite mrežnu vezu (WLAN ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o ažuriranju aplikacija od usluge Samsung Apps.

- **Mrežni profili**: Izaberite profil mrežne veze vašeg operatera kako bi koristili Samsung Apps ili preuzeli aplikacije. Ako profil veze nije predefinisan, kontaktirajte vašeg operatera za detaljnija podešavanja.

Podešavanja slanja fotografija

- **Detalji o slanju**: Prikažite detalje o poslednjem otpremanju podataka.
- **Liste blogova**: Ažurirajte listu sajtova ili blogova.
- **Profili slanja fotografija**: Izaberite profil veze koji će se koristiti za otpremanje fotografija.
- **Odricanje odgovornosti**: Pregledajte opštu izjavu o odricanju odgovornosti.

Profili društvene mreže

Izaberite mrežni profil koji se koristi za pristup društvenim web stranicama.

Instalaciona podešavanja

- **Podrazumevana lokacija za instalaciju**: Izaberite podrazumevanu memorijsku lokaciju za instaliranje novih aplikacija.

Bezbednost

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste zaštitili bezbednost telefona i podataka:

- **Zaključavanje telefona**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja telefona koja zahteva da se unese šifra pre korišćenja telefona.
- **Zaključavanje privatnosti**: Omogućite da različiti tipovi podataka postanu privatni. Da biste pristupili privatnim podacima, morate najpre da unesete šifru telefona.
- **Mobilni tražilac**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca koja vam pomaže da pronađete telefon u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 28
- **Promena šifre**: Promenite šifru telefona.
- **Zaključavanje SIM-a**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja SIM-a koja zahteva da se unese šifra za SIM pre korišćenja SIM ili USIM kartice.
- **PIN zaključan**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja pomoću PIN koda koja zahteva da se unese PIN kod pre korišćenja telefona.
- **Promeni PIN kod**: Promenite PIN koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Režim fiksnog biranja**: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN režim da biste ograničili pozivanje telefonskih brojeva u FDN listi.
- **Promena PIN2 koda**: Promenite PIN2 kod koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda.

Memorija

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste kontrolisali način korišćenja memorije telefona:

- **Detalji memorijske kartice**: Kada ubacite memorijsku karticu, pristupite detaljima o vašoj memorisjkoj kartici. Možete takođe da formatirate memorijsku karticu ili promenite njeno ime.

  Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi izabrani podaci sa kartice.

- **Podrazumevana memorija**: Izaberite podrazumevanu lokaciju za memoriju koja se koristi za čuvanje datoteka.
- **Status memorije**: Pregledajte korišćenu i dostupnu memoriju za različite tipove fajlova.
- **Obriši memoriju telefona**: Omogućava da obrišete podatke iz memorije telefona.

Resetuj

- **Resetovanje podešavanja**: Resetujte različita podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti. Izaberite podešavanja koja ćete resetovati. Morate da unesete šifru telefona da biste resetovali podešavanja.
- **Glavni reset**: Obrišite sve podatke i resetujte različita podešavanja na fabričke vrednosti. Morate da unesete lozinku uređaja da biste resetovali podešavanja.

O telefonu

- **Info.sist.**: Proverite napunjenost baterije, korišćenje procesora i memoriju za skladištenje podataka. Možete isto da proverite broj modela vašeg telefona, MAC adrese Bluetooth-a i Wi-Fi-a.
- **DivX(R) VOD**: Proverite kodove za registraciju i ukidanje registracije. Da biste reprodukovali DivX video fajlove, potrebno je da registrujete telefon pomoću koda na DivX sajtu.
- **Licence za otvoreni kod**: Proverite licence otvorenog izvora preuzetih programa.

Ažuriranje softvera

Proverite postojanje ažurirane verzije firmvera i preuzmite novu verziju firmvera na računar. Da biste koristili ovaj meni morate imati Samsung nalog.

Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.

Special

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice.

Rešavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada je omogućena funkcija zaključavanja telefona, morate da unesete šifru telefona koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Telefon prikazuje poruku „Usluga nedostupna" ili „Greška mreže"

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je telefon uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Telefon se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Telefon je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, telefon može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Restartujte telefon. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, telefon je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da telefon podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom

- Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ukoliko se uređaj i dalje odaziva, ali program je blokiran, zatvorite taj program pomoću menadžera zadataka. Ako je uređaj zamrznut i ne odgovara, pritisnite i zadržite [ ] oko 8-10 sekundi dok se uređaj automatski ne isključi i ponovo uključi.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da na biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvxariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenju u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.

- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u zvučnicu.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.
- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

Čuvajte svoj sluh

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte farbati uređaj

Boja može blokirati pokretne delove i ometati pravilan rad. Ako ste alergični na boju ili metalne delove uređaja, nemojte ga više koristiti i obratite se lekaru.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM ili USIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije" ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,625 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja,

odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili.

Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju. „SADRŽAJ I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU". SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE".

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi
- deaktiviranje 104
- kreiranje 104
- zaustavljanje 104

AllShare 95

automatsko odbacivanje 37

baterija
- postavljanje 9
- punjenje 11

beleške
- kreiranje 80
- prikaz 80

Bluetooth
- aktiviranje 90
- prijem podataka 92
- pronalaženje uređaja i uparivanje sa njima 91
- Režim udaljenog SIM-a 93
- slanje podataka 92

connections
- GPS 98

DLNA
- pogledati AllShare

dnevnik poruka 40

dnevnik poziva 40

editor slika
- podešavanje 63
- primena efekata 64
- transformisanje 64
- ubacivanje vizuelne funkcije 65

editor videa
- dodavanje efekata 67
- dodavanje titla 67
- odsecanje segmenta video zapisa 66
- podela video zapisa 66
- pravljenje novog video zapisa 65

ekran menija
- dodavanje 23
- organizovanje 23
- pristupanje 22

ekran osetljiv na dodir
- korišćenje 21
- zaključavanje 22

e-pošta
- podešavanje naloga 46
- podešavanje profila 47
- prikaz 48
- slanje 47

FM radio
čuvanje stanica 73
slušanje 71
snimanje 72
fotografije
podešavanje tapeta 109
prikaz 62
snimanje 50
snimanje fotografije u režimu
snimanje osmeha 53
snimanje na osnovu scene 52
snimanje panorama 54
snimanje retuširane fotografije 53
snimanje u nizu 54
snimanje vinjete 55
štampanje 109
govorna pošta 44
govorne beleške
reprodukovanje 81
snimanje 80
govorni pozivi
korišćenje opcija 35
odgovaranje 34
upućivanje 34
GPS
activating 98
korišćenje navigacije 88
updating files 99
viewing location 100
Imenik
kreiranje grupa 78
kreiranje kontakata 76
kreiranje vizitkarte 77
podešavanje omiljenih brojeva 77
preuzimanje kontakata 77
pronalaženje kontakata 76
Internet
pogledajte web pretraživač
Java igre
preuzimanje 74
reprodukovanje 75
kalendar
kreiranje događaja 78
prikaz događaja 78
kalkulator 105
kamera
prilagođavanje kamere 55
prilagođavanje kamkordera 59
snimanje fotografija 50
snimanje video zapisa 57
kontakti
kopiranje ili premeštanje 78
kreiranje 76
pronalaženje 76
lažni pozivi 38
memorijska kartica
formatiranje 15
ubacivanje 13
vađenje 14

menadžer fajlova 107
menadžer zadataka 24
mobilni tražilac 28
multimedijalne poruke
podešavanje profila 42
prikaz 43
slanje 43
muzički plejer
dodavanje fajlova 67
kreiranje lista za reprodukciju 70
pristupanje albumima 69
reprodukovanje muzike 68
muzika
prepoznavanje 71
pronalaženje 71
reprodukovanje 67
navigator 88
nečujni profil 26
osvetljenje, ekran 27
pametna pretraga 109
pauziranje režima bontona 113
PIN kod 28
podešavanja
aplikacija 114
bezbednost 120
ekran i osvetljenje 112
memorija 121
meni i widget-i 114
mreža 111
opšte 112
pokret 112
povezivanje 110
profil letenja 16, 110
reset 121
vreme i datum 113
zvučni profili 111
zvuk 111
pomoć 33
poruke
korišćenje obrazaca 44
podešavanje MMS profila 42
podešavanje naloga e-pošte 46
podešavanje profila e-pošte 47
prikaz e-pošte 48
prikaz multimedijalnih 43
prikaz teksta 43
pristupanje govornoj pošti 44
slanje e-pošte 47
slanje multimedija 43
slanje SOS-a 45
slanje teksta 41
upravljanje 45
pozivi
korišćenje opcija tokom govornih 35
korišćenje opcija tokom video 37
korišćenje slušalica 35
međunarodni brojevi 35
na čekanju 40

odbijanje 35
odgovaranje 34
preusmeravanje 39
prikaz propuštenih 37
upućivanje 34
upućivanje lažnog 38
više korisnika 36
zabrana 39
poziv na čekanju 40
pretraživač medija 62
preusmeravanje poziva 39
preuzimanja
Java igre 74
pristupni kodovi 123
qwerty tastatura 29
rad sa više aplikacija 24
raspakivanje 9
režim fiksnog biranja 39
režim TV izlaza 100
RSS čitač 86
Samsung Kies 101
Samsung navigator za mobilne uređaje 88
SIM kartica
postavljanje 9
zaključavanje 28
sinhronizacija
sa Exchange serverom 48
sa web serverom 87
snimač govora 80
SOS poruke 45
svetsko vreme
kreiranje 104
štoperica 105
tajmer 105
tapet 27
tekstualne beleške 80
tekstualne poruke
slanje 41
telefon
ikone indikatora 19
izgled 17
panel sa prečicama 20
pasivni ekran 19
podešavanja 110
prilagođavanje 25
tasteri 18
uključivanje ili isključivanje 16
zaključavanje 27
ton tastera
jačina zvuka 26
tip 112
ton zvona
govorni poziv 111
poruka 112
video poziv 111

troškovi poziva 41
unos teksta 29
USIM kartica
postavljanje 9
zaključavanje 28
veze
Bluetooth 90
DLNA 95
PC 101
TV 100
WLAN 93
veze sa računarom
masovna memorija 102
Samsung Kies 101
video plejer 60
video pozivi
korišćenje opcija 37
odgovaranje 34
upućivanje 34
video zapisi
izmena 65
reprodukovanje 60, 63
snimanje 57
snimanje video zapisa u usporenom prikazu 59
vreme i datum, podešavanje 26
vreme poziva 40
web pretraživač
dodavanje obeleživača 84
podešavanje profila 82
pretraživanje web strana 83
widget-i
pristupanje 25
upravljanje widget-ima zasnovanim na Webu 25
WLAN
aktiviranje 93
korišćenje WPS-a 94
pronalaženje mreža i povezivanje sa njima 93
zabrana poziva 39
zadaci
kreiranje 79
prikaz 79
zaključavanje telefona 27
zvučni profili 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-S8530

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.26 Joong-Hoon Choi/Lab Manager

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.